


Инструкция по монтажу и уходу за кварцевым ламинатом

Если Вы собираетесь укладывать кварцевый ламинат самостоятельно, внимательно изучите данную инструкцию. Необходимо выполнять все условия, указанные в данной инструкции:

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Вам понадобится накладка или деревянный брусок (подкладывается под молоток, чтобы защитить замки кварцевого ламината).



Требования к основанию:


Основание, на которое будет укладываться кварцевый ламинат, должно быть прочным, ровным, стабильным, сухим и чистым. Все неровности основания, превышающие 2 мм на 2 метра, должны быть устранены. Для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации расстилается подложка 1 - 1,5 мм. Обратите внимание, что кварцевый ламинат можно укладывать на полы с подогревом (максимальная температура нагрева — 42 °С).

Подготовка материала к укладке:

До начала укладки требуется произвести адаптацию кварцевого ламината к температурному режиму помещения, при котором он будет эксплуатироваться после укладки. Для этого все пачки материала необходимо разместить в данном помещении на срок не менее 48 часов, температура в помещении должна быть не ниже 18°С и максимально близкой к температуре эксплуатации. Перед укладкой осмотрите пачки кварцевого ламината. Допускается укладка только неповреждённых плашек без дефектов и брака. Поврежденные и бракованные пачки использовать нельзя - гарантия на такой товар не распространяется. В случае обнаружения повреждений в процессе монтажа прекратите укладку и свяжитесь с продавцом.


Варианты укладки кварцевого ламината:

Кварцевый ламинат можно уложить «ёлочкой», «блоками» и «палубой»

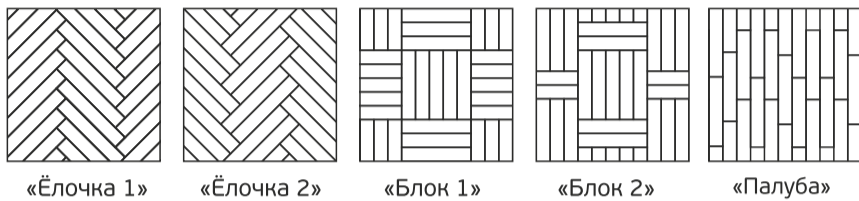

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Кварцевый ламинат поставляется плашками «левого» и «правого» типа. Это зависит от того, с какой стороны расположен замок на плашке. В каждой коробке кварцевого ламината упаковано 50% левых и 50% правых плашек. Комбинируя «левые» и «правые» плашки, можно получать желаемые варианты укладки. Для каждого варианта укладки необходимо проводить предварительную разметку по основанию для того, чтобы учесть все нюансы. Вдоль стен, углов помещения, труб отопления и водоснабжения необходимо выдержать температурные зазоры примерно 6-8 мм, которые в дальнейшем закроются плинтусами или молдингами. **Внимание: при укладке на тёплый пол деформационные зазоры должны быть не менее 10мм.** При габаритах помещения более 200м² на монтируемом полу необходимо предусмотреть компенсационные швы шириной не менее 10 мм.



Укладка «Ёлочка»

Основной задачей при разметке под укладку «Елочкой» является нахождение центральной оси, относительно которой будет идти укладка, чтобы учесть все подходы к стенам относительно углов в помещении и симметрии готового рисунка там, где это необходимо.


Например, если важна симметрия при укладке вдоль узкого коридора, то необходимо нарисовать две линии, которые зададут центральную ось. Линии размещают на равном расстоянии «А» от стен коридора, таким образом задавая симметрию (Рис.1). В зависимости от сложности геометрии помещения возможно разное размещение центральной линии и привязки рядов укладки. Старайтесь не оставлять слишком маленькие элементы вдоль стен. Для их стабильной эксплуатации или при невозможности установить их из-за помех, мешающих закрыться замковому соединению, можно производить срезку замка с последующим нанесением клея для фиксации элементов с основной массой пола.



Рисунок 1

Укладка «Блоки»


Кварцевый ламинат возможно также укладывать блоками. В этом случае важно помнить о кратности размера плашек, плашка в длину равна 5-ти плашкам в ширину. С учетом этого можно создавать различные блоки и их сочетания.

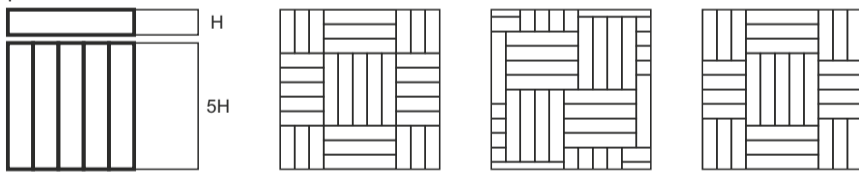

Укладку «блоков» можно вести от угла помещения и от середины помещения, при необходимости сдвигая весь пол для получения симметричной раскладки.

Укладка «Палуба»

Кварцевый ламинат можно уложить обычной «палубой», т.е. просто прямыми рядами со смещением плашек в последующем ряду на 1/3 или близкое к этому расстояние. Так как плашки имеют «правый» и «левый» замок, то укладку ведут от одного угла помещения плашками одного типа, потом в обратную сторону плашками второго типа.

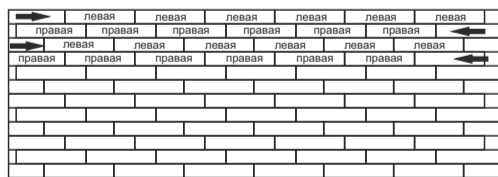

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!


Перед укладкой вскройте несколько упаковок, разложите плашки по уникальности дизайна. Старайтесь укладывать плашки таким образом, чтобы плашки с одинаковым дизайном не следовали друг за другом. В одном ряду допускается использование плашек только одного типа - левых или правых. Смешивание левых и правых плашек в одном ряду не допускается!

Сборка плашек:

Кварцевый ламинат обладает замковым соединением, облегчающим сборку, работать с ним под силу любому человеку. Монтаж плашек отличается в зависимости от выбранной раскладки, но сам процесс принципиально одинаков: в замок одной плашки вставляется замок следующей плашки под углом 15-30 градусов и, слегка покачивая, опускается для характерного щелчка. При укладке нужно следить за ровностью сборки и отсутствию щелей между рядами. Если замковое соединение не получается соединить руками, то его необходимо подбить через специальный подбойник или деревянный брусок. Стыковка торцевых замков производится таким же способом с помощью специального подбойника или бруска.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Подбивка должна производиться по плашке «А» в направлении плашки «В»



Эксплуатация и уборка кварцевого ламината:

Уборка кварцевого ламината осуществляется при комнатной температуре с применением специальных моющих средств для напольных покрытий. Для избежания повреждения поверхности, вызванного царапинами вихревыми насадками, рекомендуется использовать войлочные накладки на ножках мебели и крупной бытовой техники.

