


Инструкция по монтажу кварцевого ламината

ВАЖНО ЗНАТЬ


В качестве основания для укладки замкового кварцевого ламината могут использоваться следующие материалы:

1. Цементно-песчаная (цементная) стяжка
2. Различные смеси, разработанные для выравнивания полов
3. Фанера повышенной влагостойкости (маркировка ФСФ, ОСБ плита)
4. Насыпные, сухие основания (Knauf Суперпол)
5. Существующие покрытия: кафель, керамогранит, ПВХ плитка


Основание под укладку замкового кварцевого ламината должно быть подготовлено ровно так же, как и под ЛЮБОЕ другое напольное покрытие. Основание должно быть: чистым, прочным, стабильным, сухим, ровным. С поверхности основания должны быть удалены остатки песка, пыли, жира, краски и другие вещества.

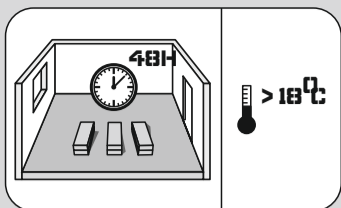


Перед укладкой обеспечить хранение кварцевого ламината в горизонтальном положении, в упаковке, в течение 48 часов при температуре воздуха не менее 18 градусов. Упаковку (плёнку) вскрывать непосредственно перед укладкой. После укладки необходимо проветрить помещение.

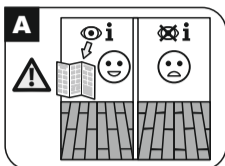


! Перед тем, как приступить к монтажу - внимательно изучите инструкцию по укладке.

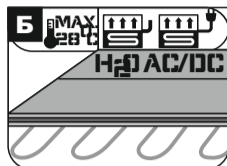

При использовании системы напольного водяного или электрического отопления (температура поверхности пола - max 28°C).

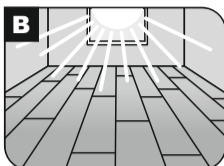


Рекомендуется укладывать кварцевый ламинат по направлению падения света из окна.

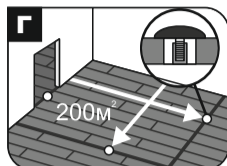


В помещениях площадью больше 200кв.м. необходимо предусмотреть деформационные зазоры не менее 10 мм. А так же рекомендуется использовать деформационные зазоры в проёмах дверей. После укладки кварцевого ламината деформационные зазоры закрываются специальным


ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

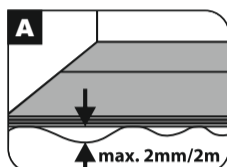

Неровности основания для укладки кварцевого ламината, превышающие 2 мм на 2 м длины укладки,

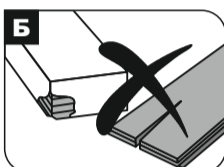


Все пакки кварцевого ламината должны быть целыми, а плашки неповреждёнными. Повреждённые плашки нельзя использовать при монтаже пола.

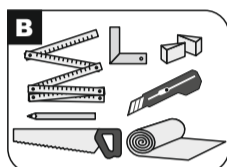

Для укладки кварцевого ламината требуется: линейка, карандаш, пила или электролобзик, угольник, распорные

УКЛАДКА

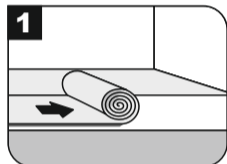


Расстилается подложка для компенсации неровностей основания и обеспечения комфорта при эксплуатации (1-2


Подложка укладывается встык, при помощи клейкой ленты.

Перед укладкой напольного покрытия необходимо измерить ширину помещения, чтобы рассчитать, сколько рядов кварцевого ламината Вам потребуется. Если ширина последнего ряда меньше 50 мм, необходимо плашки первого ряда обрезать, чтобы всё напольное покрытие

ФОРМИРОВАНИЕ 1-ГО РЯДА

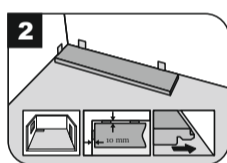

Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры: не менее 10 мм от края покрытия до стен. Укладка

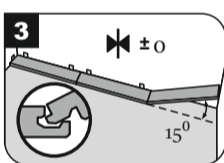


кварцевого ламината начинается с формирования первого «маякового» ряда. От ровности его монтажа

зависит ровность и качество всей укладки.


Плашки соединяются по торцевым замкам под углом 15 градусов.

Обратите внимание: при формировании поперечного шва отдельные плашки в ряду не должны смещаться в сторону. Замки


ФОРМИРОВАНИЕ 2-ГО РЯДА - ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ "КОНСТРУКТОР"

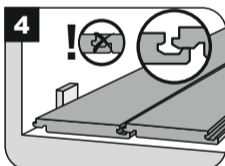


Обратите внимание! - доски следующего ряда соединяются по короткой стороне и после этого соединяются по длинной стороне с предыдущим рядом.

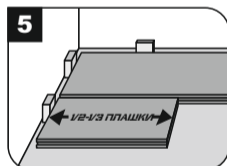


Рекомендуемое смещение плашек относительно соседних рядов на 1/2 -

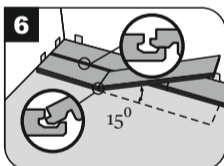


Плашки соединяются между собой короткими сторонами.

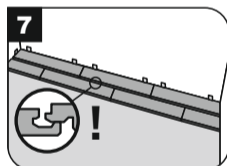


Второй ряд должен быть сформирован полностью, только после этого можно приступать к соединению второго ряда с

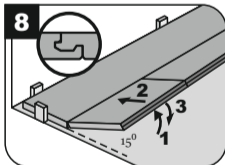


Второй ряд кварцевого ламината вставляется под углом в замок первого ряда по всей длине

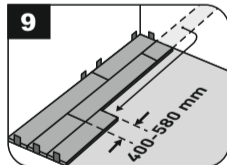


Каждый последующий ряд начинайте с куска плашки, оставшейся от предыдущего ряда при выполнении условий

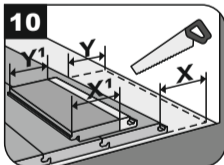


Возможно, придётся обрезать последний ряд - для более качественной укладки измерьте ширину элемента с двух сторон, учитывая деформационный зазор 10 мм.

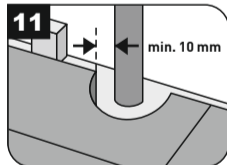


Необходимо соблюдать монтажные деформационные зазоры не менее 10 мм от края покрытия до выдающихся над поверхностью пола элементов (трубы, лестницы, колонны,

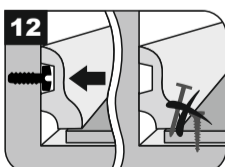


Плинтус крепится к стене. Следите за тем, чтобы плинтус не был жёстко закреплён на поверхности кварцевого ламината -

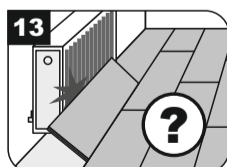

Иногда при монтаже пола возникает ситуация невозможности установки плашки из-за помехи.

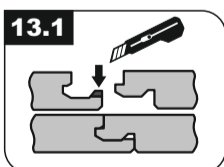


В этом случае необходимо убрать часть замка, как показано на рис. 13.1.

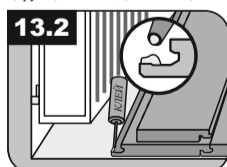


Нанесите клей

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

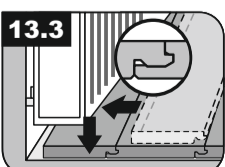

Сдвинуть плашки кварцевого ламината под выступающую помеху и, плотно прижав, соединить с плашками

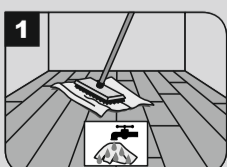

Кварцевый ламинат пригоден для влажной уборки



Для продления срока службы кварцевого ламината рекомендуется использовать войлочные накладки для ножек мебели, специальные коврики под мебель с ножками-роликами, у входа предусмотреть систему очистки обуви.

