

Инструкция по укладке SPC AlixFloor Коллекции Natural Line, City Line


декоры «под дерево»

AlixFloor

20 февраля 2025 г.


1

Начните укладку ламината с установки распорных клиньев толщиной 10 мм между стеной и первым рядом плиток. Убедитесь, что Вы установили первый ряд правильно – проверьте, видны ли замки

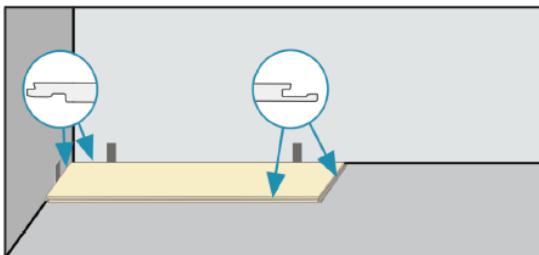


2

Последовательно уложите вторую плитку, вставив её в замок первой. При стыковке планок будьте осторожны, стараясь не повредить углы плиток при стыковке

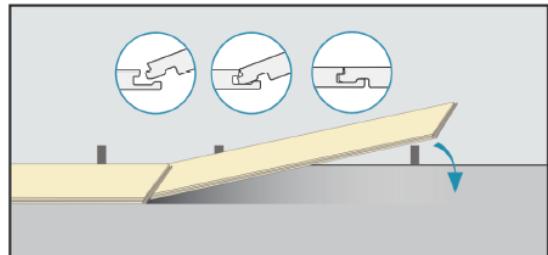


3

Продолжайте укладывать плитки таким образом до противоположной стены. Если последняя планка оказалась слишком длинной, подрежьте ее и уложите для завершения ряда, соблюдая при этом зазор

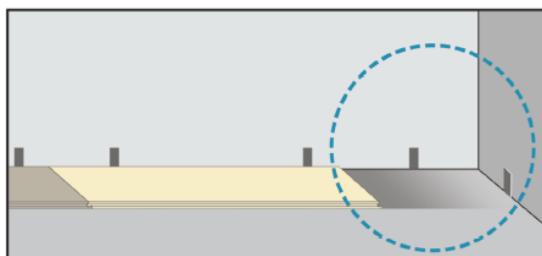


4

Чтобы подогнать длину планки, положите поверх последней установленной планки еще одну планку

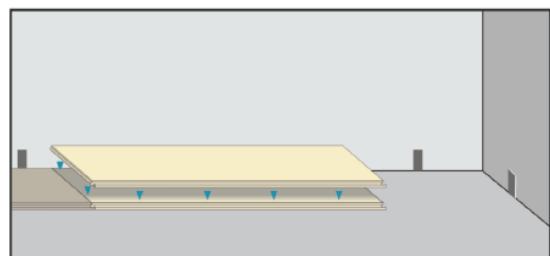


5

Поверх второй планки положите третью планку, убедившись, что она касается стены. Помните про зазор

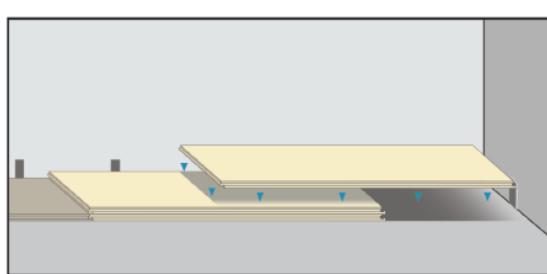


6

Начертите карандашом линию на второй планке. Отрежьте планку по прочерченной линии и уложите, для завершения ряда

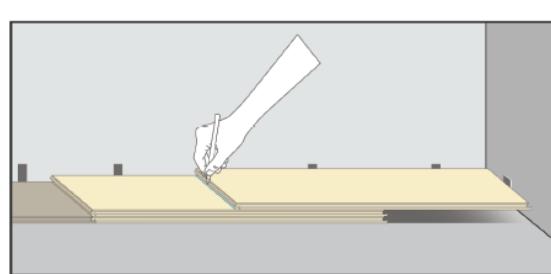

7

Используйте оставшуюся часть от последней подрезанной планки для начала нового ряда

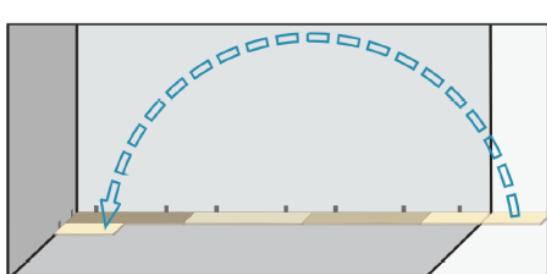

8


Мы рекомендуем, чтобы первая плитка второго ряда была короче не менее, чем на 30 см первой плитки первого ряда. Вы можете использовать оставшуюся часть от последней подрезанной плитки




Инструкция по укладке SPC AlixFloor Коллекции Natural Line, City Line

AlixFloor


9 Для стыковки следующего ряда плиток, слегка приподнимите короткий конец планки

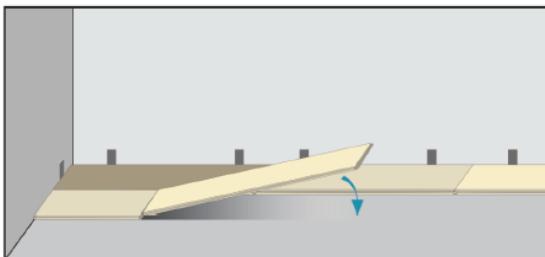


10 Вставьте вторую планку в паз первой планки с короткой стороны

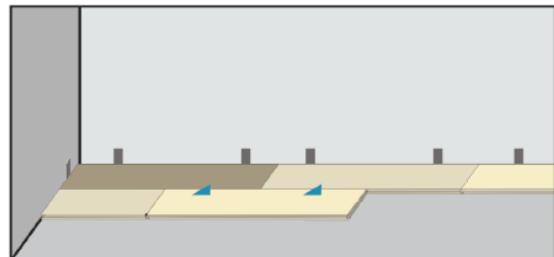


11 Вставьте пазы второй планки второго ряда в пазы планки первого ряда. Чтобы сделать это, Вам нужно слегка приподнять первую планку второго ряда При необходимости, подбить планку с использованием молотка и подбивочного бруска

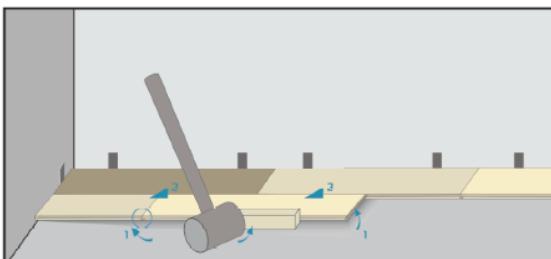


12 Для того чтобы завершить укладку, необходимо прижать планки к полу и защелкнуть их

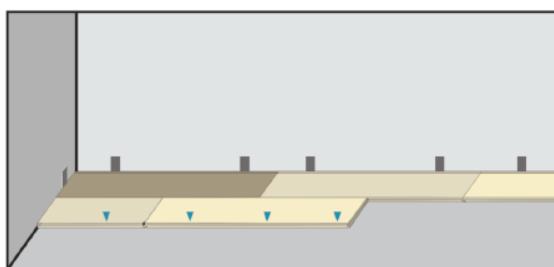


13 Если планка последнего ряда не подходит по ширине, поместите планку последнего ряда точно над планкой предыдущего ряда. Начертите карандашом линию на второй планке

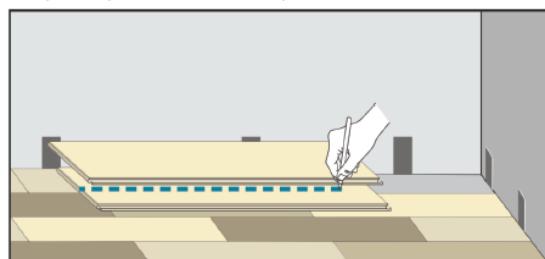

14 Подрежьте планку, учитывая расширительный зазор. Закончите подрезку и укладку последнего ряда аналогично

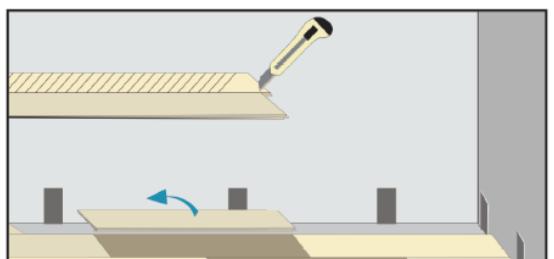

15 После завершения укладки ламината, установите плинтус для закрытия расширительного зазора и придания законченного вида помещению

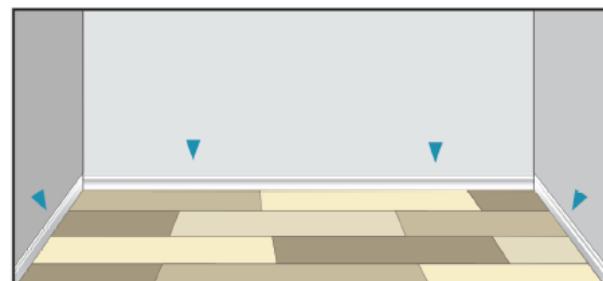

Инструкция по укладке SPC AlixFloor Коллекции Natural Line, City Line

AlixFloor

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие SPC AlixFloor предназначено для укладки в жилых помещениях с высокой интенсивностью использования, в том числе помещениях с повышенной влажностью: кухня, ванная комната, совмещенные санузлы; в коммерческих и производственных помещениях. Продукт не рекомендован для применения вне помещений: балконы, лоджии, веранды и террасы.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Хранение напольного покрытия должно осуществляться в картонных коробках, на ровной поверхности, в горизонтальном положении, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже плюс 15°C и не выше плюс 28°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей. До момента укладки напольное покрытие должно храниться в заводской упаковке в помещении, где будет укладываться, не менее 48 часов.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Основание должно быть сухим, ровным, чистым. Напольное покрытие укладывают на монолитную стяжку из бетона. Влажность бетонных перекрытий и стяжек из цементно-песчаного раствора должна составлять не более 5%. Отклонение поверхности основания пола должно составлять не более 1 мм на 2 метра.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЛОЖКЕ

На основание пола необходимо уложить пароизоляционную пленку толщиной не менее 200 мкм, чтобы исключить взаимодействие избыточной влаги с напольным покрытием и обеспечить большую подвижность покрытию в случаях температурных изменений. Пароизоляционная пленка должна находиться под всей площадью напольного покрытия и заведена вертикально на стены на 10 – 20 см. Пароизоляционная пленка должна перекрывать соседнюю полосу (внахлест) минимум на 20 см и быть герметичной. Проклейте стыки клейкой лентой.

Коллекции Natural Line и City Line SPC AlixFloor производятся с интегрированной акустической подложкой, толщиной 1 мм. Это значит, что вы укладываете материал на пароизоляционную пленку и дополнительная подложка не требуется.

Пояснение: интегрированная подложка не заменяет пароизоляционную пленку.

В случае, если материал идет без интегрированной подложки, например коллекция Stone Line SPC AlixFloor, то на основание пола укладывается сначала пароизоляционная пленка, потом специальная подложка для SPC, потом само напольное покрытие.

Инструкция по укладке SPC AlixFloor Коллекции Natural Line, City Line

AlixFloor

УКЛАДКА

Напольное покрытие SPC AlixFloor укладывают «плавающим способом» без использования клея.

Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений. Претензии по дефектам поверхности после укладки не принимаются. Предпочтительно укладывать планки перпендикулярно окну, вдоль направления основного источника света. Смешивайте при укладке планки из 2-3 коробок для достижения наилучшего эстетического результата.

Необходимо оставлять технологический зазор 6-10 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями и т. д. Торцевые швы планок соседних рядов по коротким сторонам должны располагаться на расстоянии не менее 30 см друг от друга. Избегайте размещения фрагментов планок короче 30 см в начале или конце рядов. Ширина планки последнего ряда должна быть не менее 50 мм (отрегулируйте ширину первого ряда). В узких коридорах рекомендуется укладывать планки длинной стороной параллельно длинной стороне помещения.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

Установите плинтус для закрытия компенсационного зазора и придания законченного вида помещению. Фиксируйте плинтус к поверхности стены. В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке запрещено жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор 6-10 мм между планками и прилегающей поверхностью.

ПРОЧЕЕ

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное покрытие SPC AlixFloor можно использовать в комбинации с теплым полом при соблюдении следующих требований:

- Теплый пол должен быть уложен и работать по всей площади помещения. Использование пола с частичным подогревом не допускается
- Температура с нижней стороны теплого пола ни в одном месте и никогда не должна превышать плюс 27 °C
- Напольное покрытие укладывается на встроенную стяжку минимальной толщиной 12 мм системы теплого пола
- Нормы регуляции температуры подогрева пола не могут превышать плюс 27 °C
- Перед укладкой напольного покрытия SPC AlixFloor систему теплого пола необходимо эксплуатировать на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания

Инструкция по укладке SPC AlixFloor Коллекции Natural Line, City Line

AlixFloor

- Выключите обогрев системы теплого пола на 24 часа до укладки напольного покрытия во время укладки, и на 24 часа после укладки
- Для исключения перегрева рекомендуется использовать встроенный в пол датчик температуры
- После завершения укладки температуру системы теплого пола следует увеличивать постепенно, до возвращения в нормальный рабочий режим (с шагом в 5 градусов)
- Необходимо избегать накопления тепла под накрытыми участками, такими как, например, ковры

При соблюдении этих требований напольное покрытие SPC AlixFloor не будет деформироваться под действием чрезмерного нагрева.

Внимание: электрические нагревательные маты, размещаемые на поверхности основания и не встроенные в пол, использовать с напольным покрытием SPC AlixFloor не рекомендуется. Их использование может привести к отказу от гарантийных обязательств. Рекомендуем укладывать напольное покрытие SPC AlixFloor на встроенные системы теплого пола, строго придерживаясь указаний, перечисленных выше.

Не допускается эксплуатация напольных покрытий на системах теплого пола, используемого в качестве основного источника отопления.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ЗАПРЕЩЕНО УКЛАДЫВАТЬ НА:

- Любой тип ковровых покрытий
- Мягкие виниловые полы, виниловые полы на мягкой подложке или на более, чем один слой винилового пола
- Напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой
- Паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон
- Полы с подогревом, нагревательный элемент которых находится непосредственно на бетонном или другом основании
- На полы с подогревом, конструкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги на поверхности пола
- На полы с подогревом, температура которых превышает плюс 27 °C
- ВАЖНО! Несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия

БЕСПОРОГОВАЯ/БЕСШОВНАЯ УКЛАДКА

Площадь укладки без порогов не должна превышать 10x10 метров. В дверных проемах и переходах между помещениями необходимо сделать компенсационный шов.