

Инструкция по укладке SPC AlixFloor Коллекция Stone Line

декоры «под камень» с подбивным замком
два способа укладки: «плавающий» и клеевой

AlixFloor

30 января 2026 г.

Уважаемые покупатели, обращаем Ваше внимание, что у коллекции SPC Stone Line изменился торцевой замок. С середины октября 2025 года продукция выпускается с подбивным замком Click (был накладной).

Внимательно посмотрите заводскую упаковку: на коробках с новым замком есть наклейка «НОВЫЙ ЗАМОК». Используйте данную инструкцию. Схемы-рисунки, размещенные непосредственно на коробке, относятся к предыдущей версии замка (накладного).

Если данной наклейки нет, то у вас партия с накладным замком. Воспользуйтесь инструкцией, которая напечатана непосредственно на коробке, или скачайте с сайта.

Замки из разных партий НЕ стыкуются.

Перед началом укладки убедитесь, что все упаковки в вашей партии имеют один тип замка.



наклейка «НОВЫЙ ЗАМОК»

AlixFloor



Уважаемые покупатели,

Благодарим вас за выбор AlixFloor!

Доверьте укладку SPC профессиональному укладчику с достаточным опытом работы. При правильной укладке напольное покрытие прослужит долго и будет вас радовать.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Напольное покрытие SPC AlixFloor предназначено для укладки в жилых и коммерческих помещениях с высокой интенсивностью использования. Монтаж должен проводиться в отапливаемых помещениях с остекленными окнами после проверки систем отопления, канализации, горячего водоснабжения, электроустановок и вентиляции, а также после окончания всех отделочных работ. Материал не рекомендован для применения вне помещений: балконы, лоджии, веранды и террасы.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Хранение напольного покрытия должно осуществляться в запечатанной заводской коробке, на ровной поверхности, в горизонтальном положении, в сухом закрытом помещении, при температуре воздуха не ниже плюс 15°C и не выше плюс 28°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%. Не хранить под воздействием прямых солнечных лучей.

До момента укладки напольное покрытие должно храниться в заводской упаковке в помещении, где будет укладываться, не менее 48 часов.

ВАЖНО! Несоблюдение условий акклиматизации, может привести к короблению покрытия.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

В качестве основания для укладки SPC AlixFloor подходят монолитная стяжка из бетона, стяжка из цементно-песчаного раствора. Основание должно быть сухим, ровным, чистым, прочным.

Влажность бетонных перекрытий и стяжек из цементно-песчаного раствора должна составлять 4% по весовому методу и 2% по карбидно-кальциевому методу. При наличии тёплых полов влажность должна быть ещё ниже – 3% и 1,8% соответственно. Отклонение поверхности основания пола не должно превышать 1 мм на 2 метра. SPC AlixFloor запрещено укладывать на любой тип ковровых покрытий; мягкие виниловые полы; напольные покрытия любого типа с плавающей или свободной укладкой; паркетные, деревянные или фанерные полы, которые были уложены непосредственно на бетон.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений. Претензии к внешнему виду SPC после укладки не принимаются.

Предпочтительно укладывать планки перпендикулярно окну, вдоль направления основного источника света. Страйтесь укладывать планки таким образом, чтобы планки с одинаковым дизайном и схожей цветовой палитрой не следовали друг за другом. Для этого смешивайте при укладке планки из 2-3 коробок.

Всегда делайте компенсационный зазор 8-10 мм между планками SPC и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями, батареями и т. д. При укладке на тёплый пол все компенсационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

Ширина планок первого и последнего рядов должна быть не менее 50 мм. Перед укладкой напольного покрытия измерьте ширину помещения, чтобы рассчитать, сколько рядов SPC потребуется. Если ширина последнего ряда меньше 50 мм, необходимо обрезать планки первого ряда, чтобы сместить все напольное покрытие в центр.

Расстояние между торцевыми замками соседних рядов должно составлять не менее 1/3 от длины планки. Избегайте размещения фрагментов короче 1/3 от длины планки в начале или конце рядов. В узких коридорах рекомендуется укладывать планки длинной стороной параллельно длинной стороне помещения.

В дверных проемах и переходах между помещениями необходимо сделать компенсационный шов. Площадь укладки без порогов не должна превышать 10x10 метров.

УКЛАДКА

Напольное покрытие SPC AlixFloor без интегрированной подложки разрешено укладывать двумя способами: «плавающим» способом без использования клея и способом приклеивания к основанию.

Укладка «плавающим» способом.

На основание пола расстелите пароизоляционную пленку толщиной не менее 200 мкм. Пароизоляционная пленка должна находиться под всей площадью напольного покрытия и быть заведена вертикально на стены на 10 – 20 см. Пароизоляционная пленка должна перекрывать соседнюю полосу (внахлест) минимум на 20 см и быть герметичной. Проклейте стыки клейкой лентой.

Поверх пароизоляционной пленки расстелите специализированную подложку для SPC. Толщина подложки не должна превышать 1,5 мм, плотность должна быть в пределах 130 – 150 кг/м³. Мы рекомендуем использовать «Акустическую подложку AlixFloor под SPC, кварц-винил, ПВХ-плитку», артикул AF PRO-LVT R-6.

Запрещено укладывать подложку более чем в 1 слой. Подложка укладывается встык и закрепляется при помощи клейкой ленты по всей длине стыка.

Пошаговую инструкцию смотрите на рисунках-схемах в конце документа.

Укладка способом приклеивания к основанию.

Выбирайте клеевой способ монтажа в случаях, когда располагаете на напольном покрытии недвижимые элементы мебельных конструкций кухонь, встроенной мебели и т.п. Клеевой метод применяется на всю площадь или до ближайшего компенсационного зазора.

При применении клеевого способа укладки необходимо подготовить основание пола согласно рекомендациям производителя клея (речь идет о грунтовке). Пленка и подложка не требуются. Разрешено использовать однокомпонентные и двухкомпонентные клея, предназначенные для ПВХ-покрытий.

Необходимо оставлять компенсационный зазор 8-10 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, жестко фиксированными конструкциями, батареями и т. д. При укладке на тёплый пол все компенсационные зазоры должны быть не менее 10 мм.

При использовании системы «тёплый пол» обязательно соблюдайте требования производителя клея к температуре нагревания поверхности пола, а также учитывайте, что максимальная температура нагрева на поверхности стяжки не должна превышать +27°C. Необходимо отключить систему напольного отопления как минимум за 3 дня до укладки покрытия. Запуск системы напольного отопления производится не ранее чем через 72 часа после укладки покрытия с максимальным шагом температуры 2 °C в сутки.

Запрещено ходить по свежеуложенному покрытию в течение 2 часов, мебель в помещении можно расставлять не менее чем через 48 часов после окончания проведения работ.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

Уберите все распорные клинья сразу после завершения укладки. Запрещено заполнять компенсационные зазоры строительными смесями, герметиком, уплотнителем. По окончании монтажа напольного покрытия необходимо полностью очистить компенсационные зазоры. Установите плинтус для закрытия компенсационного зазора и придания законченного вида помещению. Фиксируйте плинтус к поверхности стены. В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке запрещено жестко зажимать планки. Свободный ход покрытия под порогом должен быть не меньше 10 мм. Всегда оставляйте технологический зазор 8-10 мм между планками и прилегающей поверхностью.

СИСТЕМЫ НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ

Напольное покрытие SPC AlixFloor можно использовать в комбинации с теплым полом при соблюдении следующих требований:


- ✓ Теплый пол должен быть уложен и работать по всей площади помещения. Использование пола с частичным подогревом не допускается
- ✓ Температура на поверхности стяжки ни в одном месте и никогда не должна превышать плюс 27 °C
- ✓ Перед укладкой напольного покрытия SPC AlixFloor систему тёплого пола необходимо эксплуатировать на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания
- ✓ Выключите обогрев системы тёплого пола за 48 часов до укладки напольного покрытия (72 часа при kleевой укладке), не включайте во время укладки. Запуск системы напольного отопления производится не ранее чем через 48 часов (72 часа при kleевой укладке) после укладки покрытия с максимальным шагом температуры 2°C в сутки.
- ✓ Перед монтажом напольного покрытия убедитесь в наличии и исправности датчика контроля температуры на источнике подогрева. При отсутствии датчика установите его. В случае отсутствия контроля за температурными данными (температурой теплоносителя) возможен перегрев уложенного напольного покрытия, что ведет к необратимым изменениям и ухудшению потребительских свойств напольного покрытия. В этом случае приобретенный товар снимается с гарантии производителя.
- ✓ Необходимо избегать накопления тепла под накрытыми участками, такими как, например, ковры
- ✓ При соблюдении этих требований напольное покрытие SPC AlixFloor не будет деформироваться под действием чрезмерного нагрева
- ✓ Не допускается эксплуатация напольных покрытий на системах теплого пола, используемого в качестве основного источника отопления.



РИСУНКИ-СХЕМЫ ПО УКЛАДКЕ НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ SPC AlixFloor


Начните укладку SPC с установки распорных клиньев толщиной 8-10 мм между стеной и первым рядом планок. Убедитесь, что вы установили первый ряд правильно – проверьте, видны ли замки

1

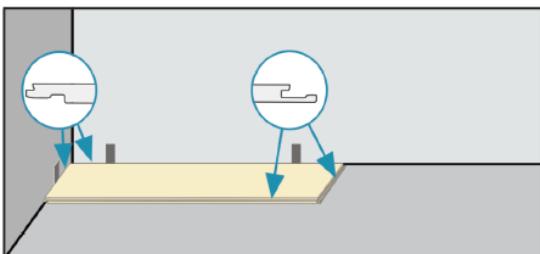


Последовательно уложите вторую планку, вставив её в замок первой. При стыковке планок будьте осторожны, старайтесь не повредить углы планок при стыковке. При формировании торцевого соединения отдельные планки в ряду не должны смещаться в сторону

2

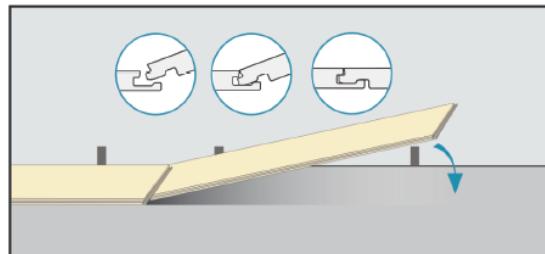


Продолжайте укладывать планки таким образом до противоположной стены. Если последняя планка оказалась слишком длинной, подрежьте ее и уложите для завершения ряда, сблюдая при этом зазор 8-10 мм

3

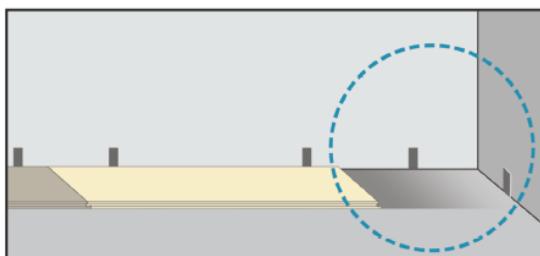


Чтобы подогнать длину планки положите поверх последней установленной планки еще одну планку

4

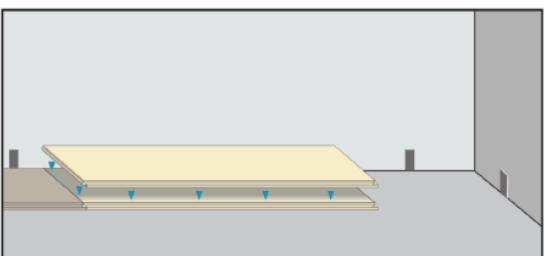


Поверх второй планки положите третью, убедившись, что она касается стены. Помните про зазор

5

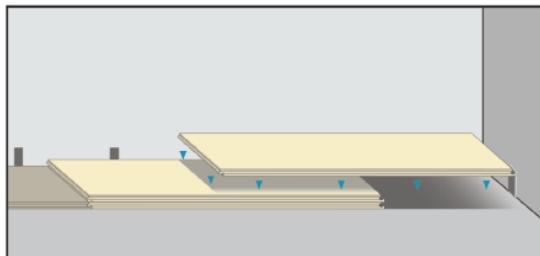


Начертите карандашом линию на второй планке. Отрежьте планку по прочерченной линии и уложите для завершения ряда

6

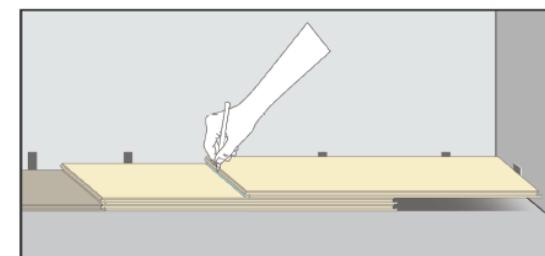


Используйте оставшуюся часть от последней подрезанной планки для начала укладки нового ряда

7

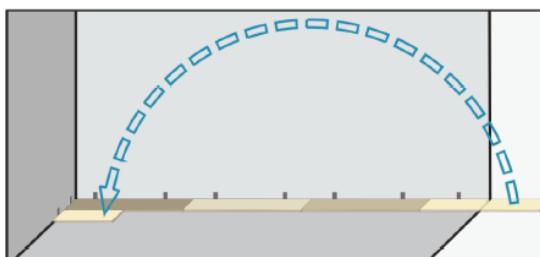


Мы рекомендуем, чтобы первая планка второго ряда была от 1/3 до 2/3 длины первой планки первого ряда. Вы можете использовать оставшуюся часть от последней подрезанной планки

8

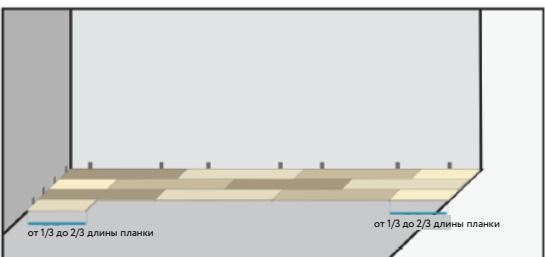


9

Для стыковки следующего ряда плиток слегка приподнимите короткий конец планки.

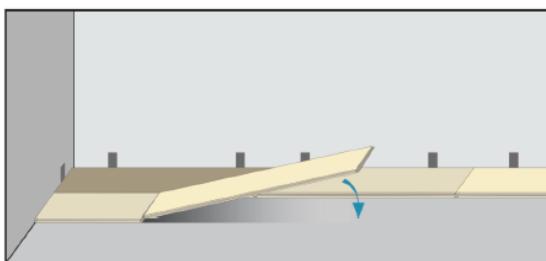


10

Вставьте вторую планку в паз планки с короткой стороны

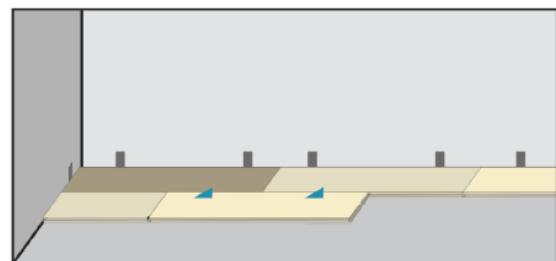


11

Вставьте пазы второй планки второго ряда в пазы планки первого ряда. Чтобы сделать это, слегка приподнимите первую планку второго ряда. При необходимости подбейте планку с использованием подбивочного бруска и резиновой киянки

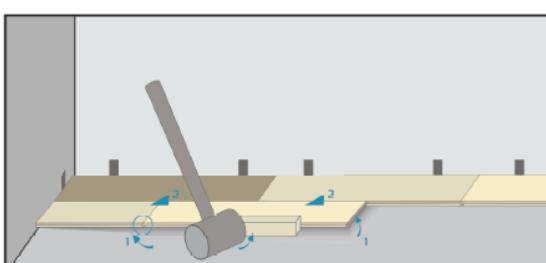


12

Для того, чтобы завершить укладку, необходимо прижать планки к полу и защелкнуть их

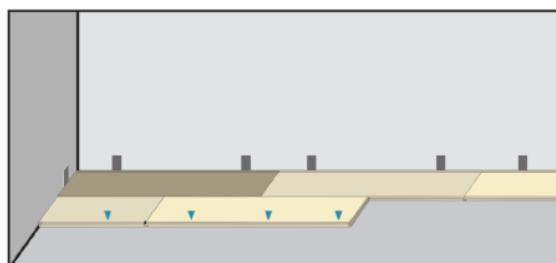


13

Если планка последнего ряда не подходит по ширине, поместите планку последнего ряда точно над планкой предыдущего ряда. Начертите карандашом линию на второй планке

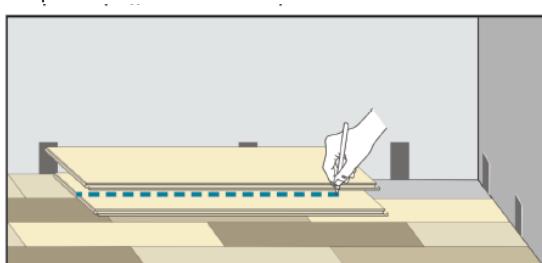

14

Подрежьте планку, учитывая компенсационный зазор. Закончите подрезку и укладку последнего ряда аналогично

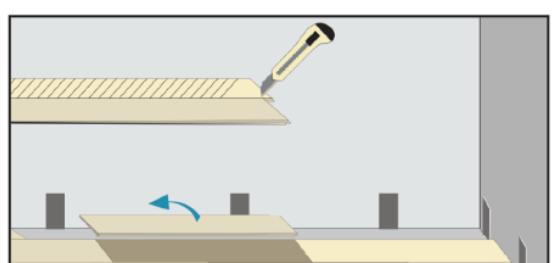

15

Уберите все распорные клинья сразу после завершения укладки. Установите плинтус для закрытия компенсационного зазора и придания законченного вида помещению

