

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

До начала монтажа декоративных настенных панелей ознакомьтесь с данной инструкцией

Инструменты и материалы



Стуло



Торцовочная пила



Краска



Грунтовка



Клей-герметик

Подготовительный этап



- 1] Для успешного монтажа декоративных стеновых панелей LineArt важно, чтобы температура в помещении составляла не менее 5°C.



- 2] Прежде чем приступить к отделке помещения, стеновые панели LineArt необходимо выдержать при комнатной температуре минимум 24 часа.

Монтаж

1]




Подготовьте поверхность. Стены должны быть чистыми и сухими.

2]



Если требуется, отрежьте изделие под углом 45 градусов, используя стуло и торцовочную пилу.

3]

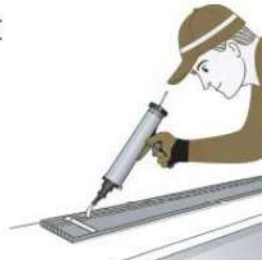

Нанесите клей по всему периметру и по диагонали стеновой панели.

4]



Плотно прижмите панель с нанесенным клеем к стене и удалите излишки клея.

5]



Для монтажа следующей панели – см. пункт 3 инструкции. Далее соедините профили, используя паз для бесшовной стыковки. Повторите пункт 4 инструкции.

6]



Белые стеновые панели из полистирола или полиуретана под покраску необходимо загрунтовать во избежание попадания пыли, загрязнений.

7]



После высыхания загрунтованных панелей нанесите краску.

Следуйте инструкциям производителя при использовании грунтовки и краски. Возможно использование акриловых, водоэмульсионных, силиконовых, латексных красок.