



Инструкция по укладке напольного покрытия Chevron Premium с комбинированной системой замка EasyLock/Push2Lock.

Гарантийные обязательства:

Гарантия распространяется на все скрытые дефекты материала (производственные) при условии, что плитки/доски должны быть использованы для внутренней отделки при бытовом использовании в помещениях с низкой, средней и повышенной нагрузкой, кроме промышленных помещений (цеха, спортивные залы, лаборатории и др.).

Установка и эксплуатация должна осуществляться СТРОГО в соответствии с данной инструкцией.

Гарантия не распространяется в случаях:

- Ошибок, небрежности, неправильного или нерекомендованного использования потребителями, в том числе:
 - дефектов, связанных с укладкой (несоблюдение подготовки основания, неправильный монтаж, многократный монтаж),
 - дефектов, связанных с неверным демонтажем изделия,
 - дефектов, связанных с эксплуатацией, случайными ударами (удары, падение предметов, перемещение по поверхности тяжелых предметов с острыми выступающими краями),
- Наружной установки (монтаж и эксплуатация материала вне помещения),
- Установки в местах с высокими температурами и/или чрезмерным воздействием солнечных лучей.

Гарантия включает в себя замену дефектных плиток/досок, исключая стоимость установки и снятия покрытия, а также транспортные расходы.

Перед началом укладки внимательно изучите Инструкцию.

Напольное покрытие монтируется после окончания строительных и отделочных работ (штукатурных, окрасочных, оклеечных).

Материал не требует дополнительной климатической адаптации в помещении. Монтаж может быть начат без дополнительного ожидания. Исключение составляет случай, когда покрытие попадает в помещение с улицы либо места хранения, температура в которых была отрицательной. В этом случае монтаж следует начать только после того, как покрытие примет температуру помещения.

Недопустимо: - крепить AQUAFLOOR к полу; устанавливать AQUAFLOOR на ковровое, войлочное покрытие; использовать подложку толщиной более 1,5 мм.

Инструменты для укладки: - рулетка, угольник, карандаш;

- защитные очки, респиратор;
- стационарная электрическая пила с пылесборником, циркулярная пила, ножовка;
- монтажный набор (пластиковые клинья для обеспечения отступа от стен, металлическая скоба для подшивки (подтягивания) последнего ряда);
- бруск (для защиты замка при подшивке досок при соединении);

Требования к подготовленному основанию: максимальный перепад любого основания не более 2 мм на 2 м длины. уклон до 0,20 от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм;

При укладке на деревянное основание (фанера, деревянные доски), убедитесь, что оно правильно фиксировано к опорному слою. Перепады удалите при помощи шлифовальной машины, небольшие углубления заполните выравнивающей смесью.

AQUAFLOOR можно укладывать на имеющееся основание, покрытое винилом, линолеумом или резиновой плиткой, соблюдая нормативные требования. Основание должно быть жестким, ровным и сухим. Перед настилом тщательно очистите основание, используя пылесос или щетку.

Подготовка к установке напольного покрытия: Если Вы обнаружите в процессе укладки поврежденные доски, приостановите монтаж и свяжитесь с продавцом!

1. Если помещение имеет «сложную» форму, перед установкой AQUAFLOOR проконсультируйтесь с продавцом.
2. Температурный зазор (не менее 7 мм) устанавливается по периметру помещения, между покрытием и любыми неподвижными элементами (отопительными трубами, встроенными шкафами, колоннами и т.п.). Температурный зазор следует закрыть соответствующим соединительным элементом (молдингом, плинтусом).
3. Температурный зазор устанавливается в дверных проёмах любого помещения (в переходах из комнаты в комнату, коридор) только в случае, когда длина укладки одного ряда в одном из измерений превышает 15 погонных метров.

Акклиматизация: установка напольного покрытия Aquaflor не требует акклиматизации. Однако мы рекомендуем его монтировать в помещениях с температурой от +10 до +38 °C. Система вентиляции и кондиционирования воздуха может быть включена в любое время.


Различные отклонения цвета: в процессе изготовления напольного покрытия могут возникнуть небольшие изменения оттенков поверхности. Для лучшего результата, рекомендуется перемешивать доски, взятые из нескольких упаковок.

Монтаж.


Вскройте коробку с напольным покрытием. В каждой упаковке расположены 2 разных типа панелей: А (синяя подложка) и В (серая подложка). Рекомендуем разделить их до начала монтажа.

Монтаж может быть осуществлен в любом направлении в зависимости от особенностей помещения.


Укладка может осуществляться рядами и столбцами. Важно! Направление укладки, в любом из выбранных способов – слева направо. Данная инструкция составлена исходя из стандартной (правильной) формы помещения с идеальной геометрией (все углы в помещении составляют 90°). Способ укладки в приведенной инструкции – рядами, слева направо.

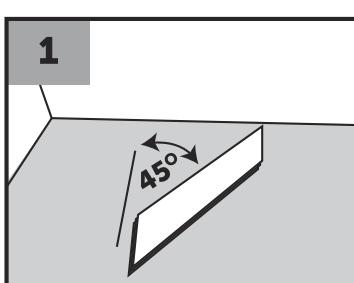




1. Выберите стену, от которой начнется укладка, в зависимости от освещения, либо иных факторов и начинайте укладку первого ряда слева направо. Расположите панель А (синяя подложка) так, чтобы короткая сторона панели была параллельна стене, от которой начинается укладка ряда. Оставьте от стены расстояние, которое будет меньше, чем длина одной целой панели. (рис. 1)

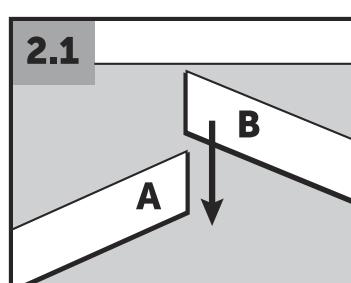

2.1






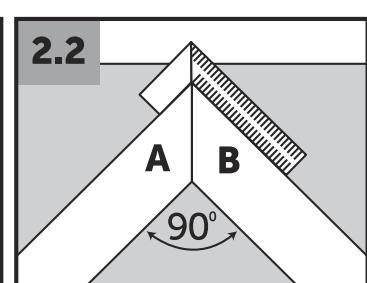


2.2

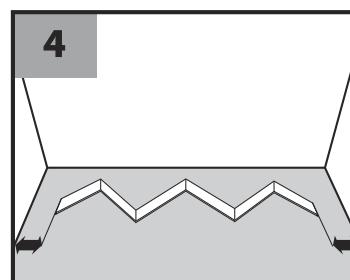
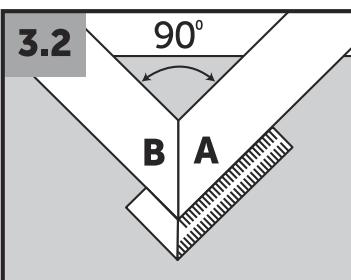
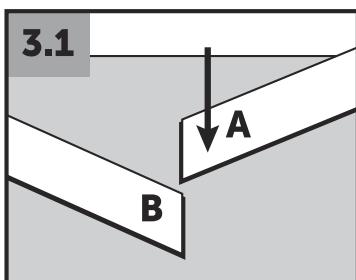


4. Разместите первый ряд панелей параллельно стене, вдоль которой вы начали укладку. Убедитесь, что расстояние до боковых стен меньше, чем длина одной целой панели. Если это не так, добавьте нужное количество панелей А и В справа. (рис. 4).

3. Чередуя панели А и В продолжите укладку первого ряда слева направо, до тех пор, пока расстояние до стены, противоположной той, от которой начался монтаж не будет меньше, чем длина одной целой панели. Не забывайте контролировать отсутствие выступов на внешних углах во время монтажа первого ряда (рис. 3.1 и 3.2).

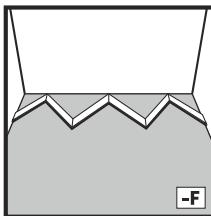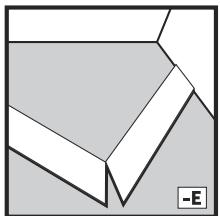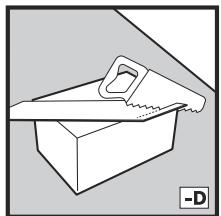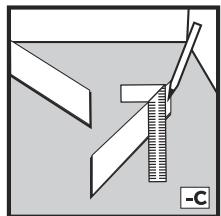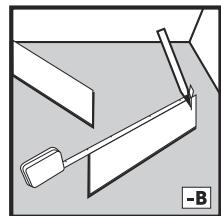
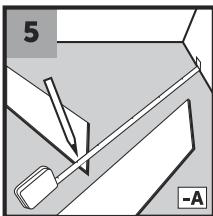


5. Замерьте и подрежьте завершающие панели ряда, оставив необходимые технологические зазоры от боковых стен (не менее 7 мм) (рис. 5А-5F).

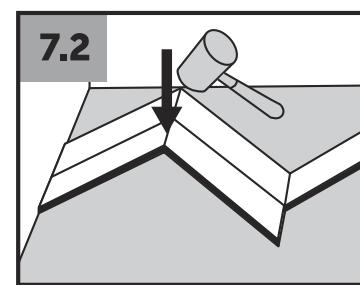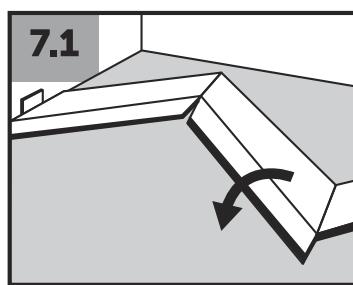
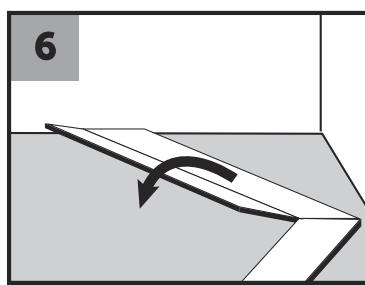


6. Укладку второго ряда следует начинать с первой полноразмерной панели А (подложка серого цвета). Заведите шип замка длинной стороны панели А второго ряда в паз замка длинной стороны панели А первого ряда под углом к основанию пола, почувствуйте стыковку и опустите панель А второго ряда на плоскость пола, чтобы зафиксировать замок (рис. 6).





7. Возьмите полноразмерную панель В (подложка серого цвета) второго ряда. Заведите шип замка длинной стороны панели В второго ряда в паз замка длинной стороны панели В первого ряда под углом к основанию пола. Аккуратно подведите шип замка Push2Lock, расположенный на торце панели В второго ряда, и, наложив их друг на друга, опустите панель В на плоскость пола, чтобы завершить соединение. Используйте резиновую киянку, чтобы полностью закрыть замок Push2Lock на торцах панелей А и В (рис. 7.1 и 7.2).

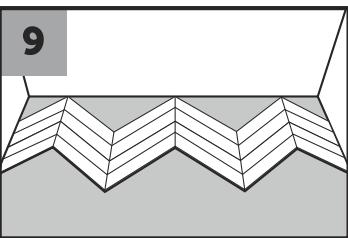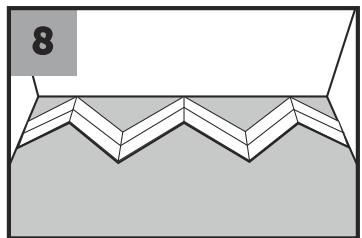

8. Продолжайте укладку второго, третьего и четвертого рядов, следуя описанным выше рекомендациям. По завершении монтажа четвертого ряда, перейдите к монтажу стартовых треугольников (рис. 8-9).

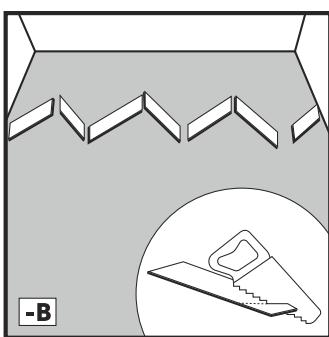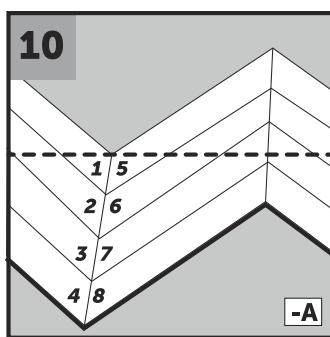

9.1 Из уложенных ранее 4-х рядов необходимо выделить стартовые треугольники, которые позволят начать монтаж с ровной линии, параллельной стене, вдоль которой производился монтаж первого ряда. Для этого проведите линию разметки по внутренним углам первого ряда, параллельно стене, вдоль которого осуществлялся его монтаж, как показано на рисунке 10-А. Пронумеруйте панели от 1 до N, чтобы облегчить демонтаж и обратный монтаж панелей (рис. 10-А). Разберите панели и разрежьте их в соответствии с линией разметки (рис. 10-В).


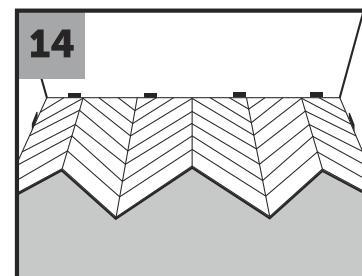
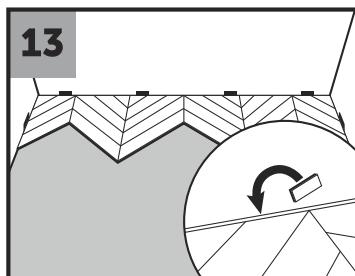
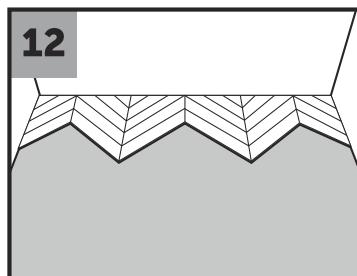
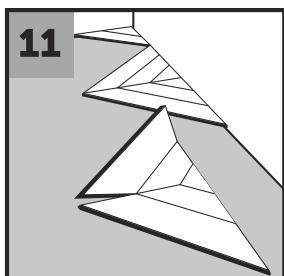


9.2 Соедините между собой отрезанные, в соответствии с предыдущим пунктом, панели так, чтобы получить стартовые треугольники. Монтаж треугольников начинайте один за другим слева направо (рис. 11).

10. Соедините стартовые треугольники между собой с помощью установки еще нескольких целиковых рядов панелей А и В. Монтаж начинайте слева направо, аналогично действиям, описанным в пункте 6-7 (рис. 12).

11. Установите распорные клинья между стеной и стартовым рядом, чтобы зафиксировать необходимый технологический зазор (не менее 7 мм) (рис. 13).

12. Продолжайте укладку последующих целых рядов, следуя пунктам 6-7 данной инструкции. Двигайтесь ряд за рядом, начиная каждый следующий слева направо (рис. 14).

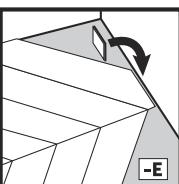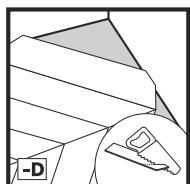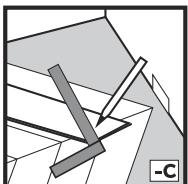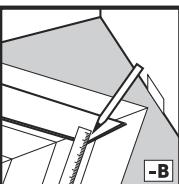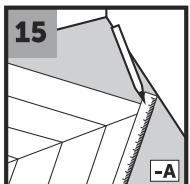

Установка AQUAFLOOR на подогреваемые полы. Перед укладкой AQUAFLOOR уложите полиэтиленовую пленку толщиной минимум 0,2 мм (200 микрон), которая является паро-гидроизоляцией.

Все обогревательные приборы должны быть отключены. Температура чернового пола должна быть в пределах от 15 до 25° С. Нагреваемые и ненагреваемые участки пола должны быть разделены расширительными Т-образными молдингами.

Допустимые значения для нагревательных систем:


- нагревательные элементы электрической системы подогрева: 60 Вт на м² пола (гидропленка укладывается непосредственно под половицы, на стяжку);
- нагревательные маты: 60 Вт на м² пола (гидропленка укладывается под нагревательные маты, на теплоотражатель);
- водяная система подогрева: температура воды на входе и на выходе должна регулироваться, не превышая 60мВт на м² пола (гидропленка укладывается непосредственно под половицы).

После укладки AQUAFLOOR (или в случае, если система подогрева была отключена в течение длительного времени) соблюдайте температурный режим:

Первая неделя – температура в пределах 16-20°C; Вторая неделя – температура может быть увеличена. Не забывайте, что ковровые покрытия могут накапливать (удерживать) тепло, вследствие чего, температура поверхности пола может подняться выше допустимого уровня.

Уход за ламинатом. При повседневной уборке используйте мягкую щётку или пылесос. При влажной уборке используйте моющее средство. Постелите специальные защитные коврики перед входной дверью и под компьютерное кресло.

Гарантия на материал действует при точном соблюдении Инструкции.

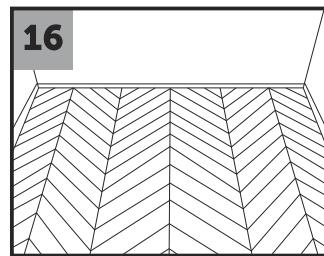

14. По завершению монтажа, удалите распорные клинья и закройте технологические зазоры плинтусом или любым декоративным молдингом, по Вашему выбору.

Важно! Все плинтуса и молдинги монтируются ТОЛЬКО к стенам и не должны фиксировать напольное покрытие, лишая его подвижности (рис. 16).