# AUSWOOD PRIME

## Укладка и эксплуатация

Инструкция по клеевой укладке и эксплуатации AUSWOOD PRIME. Редакция подготовлена по тексту заводской упаковки 2026 года.


AUSWOOD PRIME - инженерная дубовая доска 2200 × 240 × 15 мм, верхний слой дуба 4 мм, основание из многослойной фанеры 11 мм. Соединение шип-паз; монтаж сплошным приклеиванием.

## 01. Готовность помещения


До укладки установите окна и двери; завершите цементные, штукатурные, малярные работы, оклейку обоев и другие влажные процессы. Все поверхности должны полностью высохнуть.

Системы отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и вентиляции должны быть полностью смонтированы и проверены.

Температура основания — не ниже +15 °C. Температура воздуха при подготовке и монтаже — от +15 до +27 °C, относительная влажность воздуха — 30–60 %.

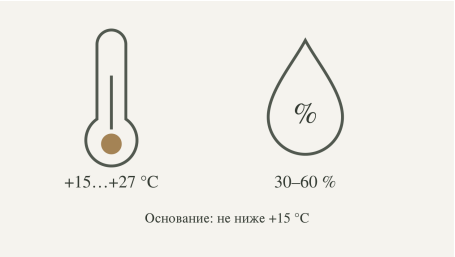

# 02. Подготовка основания

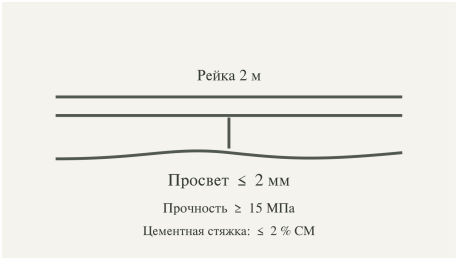


В качестве основания рекомендуется использовать монолитные цементные стяжки. Основание должно быть сухим, ровным, прочным и чистым.

Допустимое отклонение по ровности — не более 2 мм на 2 погонных метра. Уклон — не более 0,2 % от длины помещения. Прочность основания — не менее 15 МПа.

Влажность цементного основания — не более 2 % при измерении карбидным методом. Зафиксируйте метод и результат измерения; сухость на ощупь не заменяет проверку.

Не допускается укладка на гипсовые и ангидритные наливные основания без специальной подготовки, а также на основания с трещинами и другими дефектами.

Если неровности превышают допустимые значения, используйте самовыравнивающиеся смеси на цементной основе с предварительным грунтованием специализированным грунтом. Слабые слои, пыль и загрязнения необходимо удалить.

Для основания с подогревом дополнительно соблюдайте предел остаточной влажности и подготовку, предусмотренные выбранной клеевой системой. Более строгие требования этой системы обязательны.

## 03. Совместимость с тёплыми полами


Доска AUSWOOD совместима с водяными и электрическими системами подогрева пола при соблюдении требований настоящей инструкции. Подогрев не должен быть единственным источником отопления помещения.

Система должна быть полностью встроена в стяжку и обеспечивать равномерную температуру поверхности. Для водяной системы толщина стяжки должна быть не менее диаметра трубы плюс 45 мм. Над электрическим кабелем — 30–50 мм, с учётом рекомендаций производителя системы.

Система подогрева должна работать не менее 14 дней до начала монтажа. Перед укладкой отключите её и дайте основанию остыть до комнатной температуры.

После укладки повышайте температуру постепенно — не более чем на 2 °C в сутки. Температура поверхности пола не должна превышать +27 °C. Срок возобновления подогрева после приклеивания определяйте по технической карте клеевой системы.

Для поддержания необходимой влажности помещения при работе тёплого пола рекомендуется использовать увлажнители.

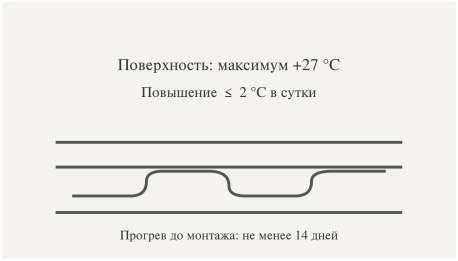


## 04. Подготовка доски к монтажу


Храните доску в заводской упаковке в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +10 °C, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Выдержите закрытые упаковки в помещении монтажа не менее 48 часов. Храните их горизонтально на подкладках высотой 3–4 см; расстояние между подкладками — около 30 см, от стены — не менее 30 см.

Не допускаются хранение упаковок вертикально, установка на ребро и воздействие влаги. Вскрывайте упаковки по мере монтажа; подбирайте оттенки досок из разных упаковок.

Перед монтажом проверьте каждую доску на видимые механические повреждения и дефекты. Доски с видимыми дефектами укладывать нельзя. Установленная доска считается принятой.

Естественные различия цвета, текстуры, рисунка древесины и оттенков являются особенностью натурального материала. В упаковках могут присутствовать укороченные планки: они предназначены для начала или завершения рядов и не являются браком.

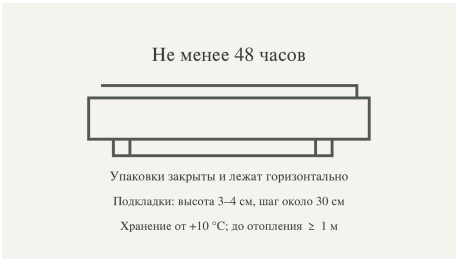

# 05. Требования к монтажу


По всему периметру оставляйте компенсационный зазор не менее 10 мм между покрытием и стенами, а также неподвижными элементами: колоннами, трубами, лестницами, каминами, плиткой и другими конструкциями.

Для формирования зазора используйте распорные клинья. После монтажа зазор закрывается плинтусом или пробковым компенсатором. В дверных проёмах между помещениями также оставляйте зазор не менее 10 мм.

При укладке под дверные коробки доски не должны быть зажаты между основанием и дверной коробкой. Минимальное расстояние между торцевыми стыками соседних рядов — 50 см.

Для приклеивания рекомендуется профессиональный одно- или двухкомпонентный клей на безводной основе для деревянных напольных покрытий, подходящий для многослойной доски данного формата.

PRIME укладывается сплошным приклеиванием к основанию. Обычная мягкая подложка или полиэтиленовая плёнка между доской и клеем не применяется.

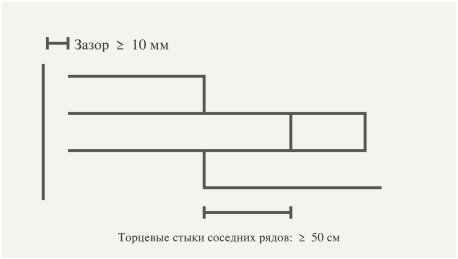

# 06. Монтаж доски

При монтаже на цементную стяжку без фанеры нанесите полиуретановую грунтовку валиком в 1–2 слоя в зависимости от впитываемости основания. На упаковке указано время высыхания 8–24 часа. Грунтовка должна быть совместима с выбранным клеем; подготовку поверхности и сроки уточняйте по технической карте этой системы.

Монтаж начинайте с дальнего угла помещения, постепенно продвигаясь к выходу. Согласуйте направление укладки и отбейте прямую базовую линию.

Наносите клей зубчатым шпателем B13 или B15, рекомендованным для паркетных работ. На упаковке указан расход 1,2–1,4 кг/м² в зависимости от типа основания и рекомендаций производителя клея. Размер зуба, расход и рабочее время должны соответствовать технической карте выбранного состава.

Укладывайте доски на клей, соединяя шип с пазом, и плотно прижимайте к основанию. Излишки клея удаляйте сразу, не допуская попадания на лицевую поверхность покрытия; используйте способ очистки, разрешённый производителем клея.

Рекомендуется сначала собрать и приклеить первые 2–3 ряда, дополнительно прижав их грузом до первичной полимеризации клея.

Плотно стыкуйте доски в продольном и поперечном направлениях. Подбивайте каждый ряд через монтажный брусок или монтажную скобу со стороны паза.

На упаковке ходьба допускается через 1–2 дня без тяжёлых нагрузок, полная полимеризация клея — в течение 3–7 дней в зависимости от температуры и условий помещения. Фактические сроки прохода, расстановки мебели и возобновления подогрева берите из технической карты выбранного клея.



# 07. Эксплуатация и уход




В течение всего срока эксплуатации поддерживайте температуру воздуха от +18 до +27 °C и относительную влажность воздуха 30–60 %.

Рекомендуется сухая уборка пылесосом или шваброй из микрофибры. Влажная уборка допускается только хорошо отжатой тканью или шваброй с нейтральными средствами для деревянных полов.

Запрещается использовать большое количество воды, абразивные, щелочные, хлорсодержащие средства и растворители, паровые швабры и моющие пылесосы. Нельзя натирать поверхность воском или удалять загрязнения металлическими щётками и острыми предметами.

Не рекомендуется использовать коврики на плотной резиновой основе. На ножках мебели используйте защитные накладки, под креслами на колёсиках — защитные коврики. При перемещении мебели поднимайте тяжёлые предметы или используйте защитные прокладки.

Древесина может естественным образом менять оттенок под воздействием солнечного света и ультрафиолета.