

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ LVT ПЛИТКИ КЛЕЕВЫМ СПОСОБОМ

ДЛЯ УКЛАДКИ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:



Монтажный нож



Угольник



Карандаш



Рулетка



Зубчатый шпатель
A2 или B1



Тряпичная ветошь



Отбивочный шнур



Пылесос

01

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

Предварительно демонтируйте старые напольные покрытия (паркет, ламинат, пробковое покрытие, линолеум, ковротлин).

Керамическую плитку (кафель) желательно демонтировать, однако, если это сделать невозможно, то стоит залить кафель специальным выравнивающим раствором

следуя инструкциям производителя.

Существующее основание из досок или паркетной доски необходимо выровнять фанерой толщиной 10 мм, зафиксировав ее саморезами, углубив головки крепежа. Неровности заделываются специальной безусадочной шпаклевкой, шлифуются

Существующее сухое бетонное основание необходимо выровнять финишным слоем выравнивающего состава.


Требования к подготовленной поверхности

Поверхность основания должна быть сухой, чистой, гладкой, очищенной от мусора, грязи, пыли и без резких перепадов (отклонение поверхности основания пола должно составлять не более 1 мм на 2 метра). Перед началом монтажа рекомендуется очистить основание используя метлу или пылесос.

Для проверки влажности используйте влагомер: значение не должно превышать 4%.

Перед укладкой рекомендуется оставить упаковки с напольным покрытием в горизонтальном положении на 24 часа в сухом помещении с температурой воздуха от 18 до 25°C.

Система подогрева пола должна быть отключена минимум за 14 часов перед монтажом напольного покрытия.

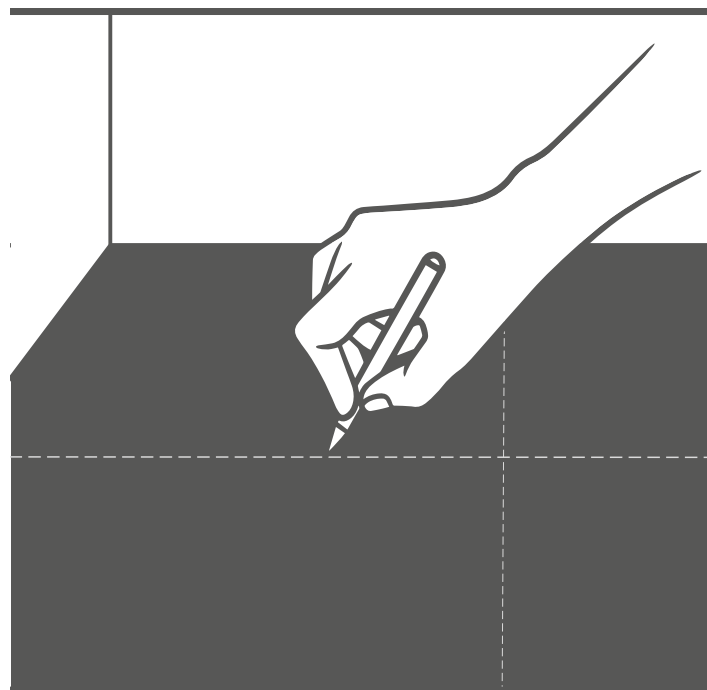

Она станет отправной точкой для дальнейшей укладки. Обычно эта линия идет параллельно одной из стен, но иногда удобнее выбрать иной вариант разметки в зависимости от дизайна интерьера.

02 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УКЛАДКИ

Используйте специальный клей, подходящий для напольной ПВХ плитки и кварц-виниловой плитки. Важно убедиться, что выбранный состав подходит вашему типу основания.


03 НАЧАЛО УКЛАДКИ

Начертите центральную ось (удобнее всего это делать с помощью маркирующего шнура), ориентируясь на середину комнаты.

04 НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ

Процесс начинается от центральной оси, двигаясь в одном направлении. Используйте клей согласно свойствам основания и условиям эксплуатации покрытия. Изучите рекомендации производителя выбранного клея относительно особенностей его нанесения и расхода. Оптимальный расход клея составляет 0,3–0,4 кг/м².

Наносите клей равномерными порциями по площади размером 3–5 м², применяя зубчатый шпатель подходящего типа. Избегайте пропусков и образования сгустков клея.

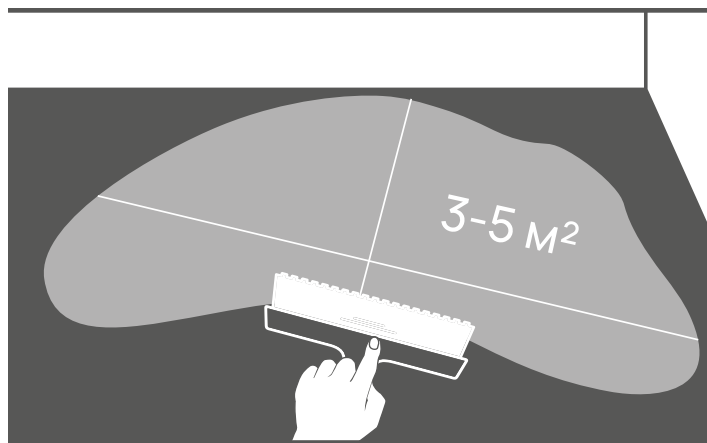


Монтаж покрытия на полы с подогревом

Важно помнить, что кварц-виниловая плитка монтируется на все системы «теплый пол», кроме пленочных. Основные требования к основанию - монолитность и твердость. Максимальная рабочая температура пола с обогревом не должна превышать $+28^{\circ}\text{C}$. До этой температуры, включительно, не происходит ухудшения потребительских и эксплуатационных свойств напольного.

05 укладка

Укладка происходит вдоль осевой линии, без подбора рисунка.

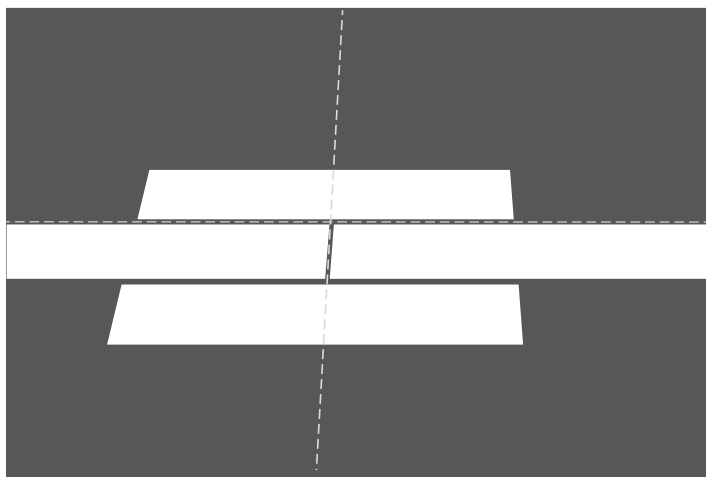

Монтаж кварц-виниловой плитки происходит с применением техники «Бло-

жения», когда стыкуется торцевой край укладываемой плитки и далее она опускается с одновременным позиционированием движения «сверху вниз». Плотно фиксируйте каждую плитку, не допуская появления пустых промежутков или расхождений между плитками. При их появлении, рекомендуется использовать метод «Натягивания» плитки, когда один край подтягивается к другому и фиксируется на несколько часов малярным скотчем. Не сдвигайте плитку по клею для предотвращения попадания его в швы между плитками. Не допускайте смещения уже уложенных плиток. Контролируйте цикличное смещение плиток при укладке в $1/2$ доски и т.п. Прижимайте укладываемую плитку к основанию во время позиционирования. Контролируйте примыкания смежных плиток по периметру, чтобы не было перепада по уровню укладки и щелей. В случае, если одна плитка на стыке выше другой, нужно проверить основание под той плиткой, которая выше на предмет выявления причины перепада уровня. Им может оказаться строительный мусор, удалите его в случае обнаружении.



Во избежание засыхания свежего клея, попавшего на лицевую сторону плитки используйте влажную тряпку или губку. Засохший клей лучше удалять спирто-содержащими составами. Абразивы запрещены! Они могут повредить поверхность защитного слоя плитки.



Важно!

При укладке кварц-виниловой клеевой LVT плитки, по периметру помещения между уложенными плитками и стеной должен быть зазор 3–5 мм.

Обрезанную часть плитки обязательно примерьте перед нанесением клея, проверьте точность размеров и форму среза.

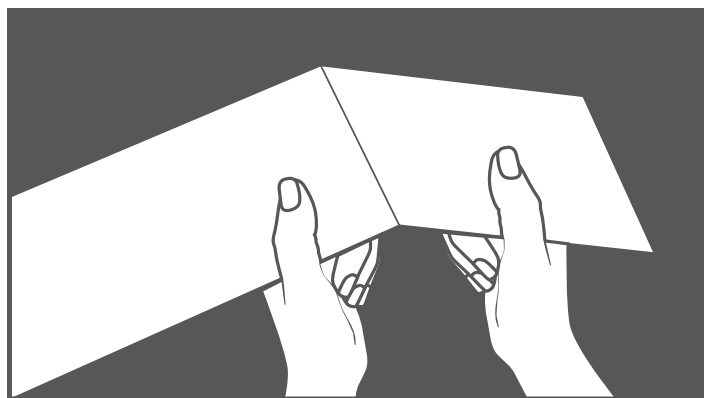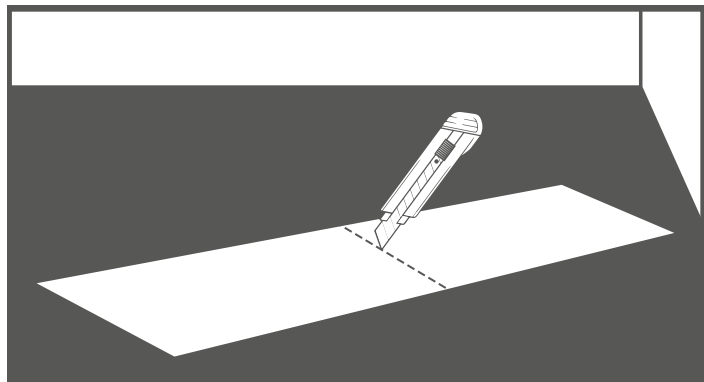

06 РАСКРОЙ КВАРЦ-ВИНИЛОВОЙ ПЛИТКИ

Все замеры выполняются исключительно с лицевой стороны, во избежание ошибок. Острым ножом сделайте надрез верхнего защитного слоя, после чего осторожно согните плитку по линии надреза. При необходимости аккуратно прорежьте по линии сгиба с обратной стороны.

07 ОКОНЧАНИЕ РАБОТ

После завершения укладки внимательно осмотрите весь пол, проверив качество фиксации каждой плитки, особенно по краям и углам. Уберите строительную пыль и мусор. Через 24 часа можно приступить к влажной уборке помещения. Установка мебели возможна спустя 48 часов после окончания укладки.



UV-
ЗАЩИТА



НАТУРАЛЬНЫЕ
ТЕКСТУРЫ



100%
ВОДОСТОЙКОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ



ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ



КЛЕЕВОЙ
МОНТАЖ



200 м²
БЕСПОРОГОВАЯ
УКЛАДКА



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ТЕПЛЫХ ПОЛОВ



ЛЕГКОСТЬ
В УБОРКЕ