



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

потолочных плинтусов под покраску
коллекции Дюропрофиль



DECOMASTER

WWW.DECOMASTER.SU

3 ШАГА К ИДЕАЛЬНОЙ ОТДЕЛКЕ

Условия хранения и монтажа

Оставить профили и клей на 24 часа в помещении, в котором планируется монтаж.



Подготовьте поверхность



удалить пыль



очистить поверхность



выровнять стены и потолки



высушить



обезжирить

Инструменты и материалы



Карандаш



Рулетка



Угломер



Ветошь




Перчатки



Клей – герметик
Монтаж Декор



Резиновые и
металлические
шпатели

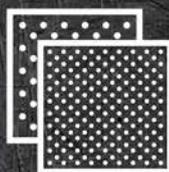

Мелкозернистая
наждачная бумага



Торцовочная пила



Пистолет под клей



Стусло и
мелкозубая ножовка



Клей быстрой
фиксации Decomaster



Клей-шпатлевка
Decomaster Ultra

РАЗМЕТКА



При помощи угломера произвести замер угла помещения.



При углах не равных 90 градусам, использовать торцовочную пилу. Пильный диск должен иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.



Если угол в помещении равен 90 градусам - для запила можно использовать стусло и мелкозубую ножовку.

МОНТАЖ ПОТОЛОЧНЫХ ПЛИНТУСОВ

Шаг 1

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей Монтаж-Декор по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3-5мм.



Шаг 2

Приложить изделие к месту установки. Плотнo прижать по всей длине.




Шаг 3

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



Шаг 4

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

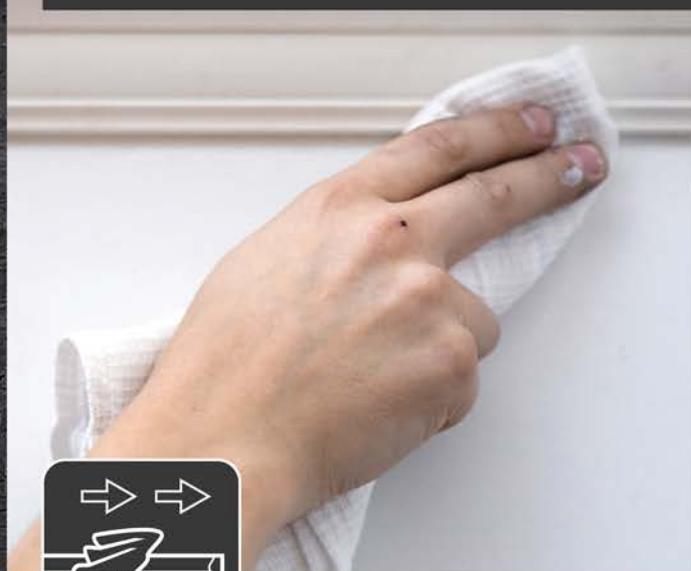

СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ

Шаг 1

Нанести на торец изделий клей быстрой фиксации Decomaster. Следите за тем, что бы клей не попал на фасадную часть изделий.



Шаг 2

Произвести стыковку изделий без корректировки стыка. Плотно прижать к стене по всей длине.




Шаг 3


При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.




ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

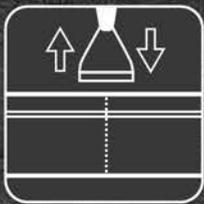

Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсионной шпатлевкой Decomaster для внутренних работ чтобы сгладить видимые стыки.

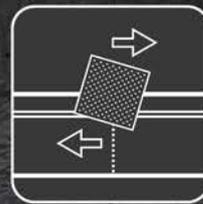

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой. Для идеальной маскировки, при необходимости, повторить эти шаги.

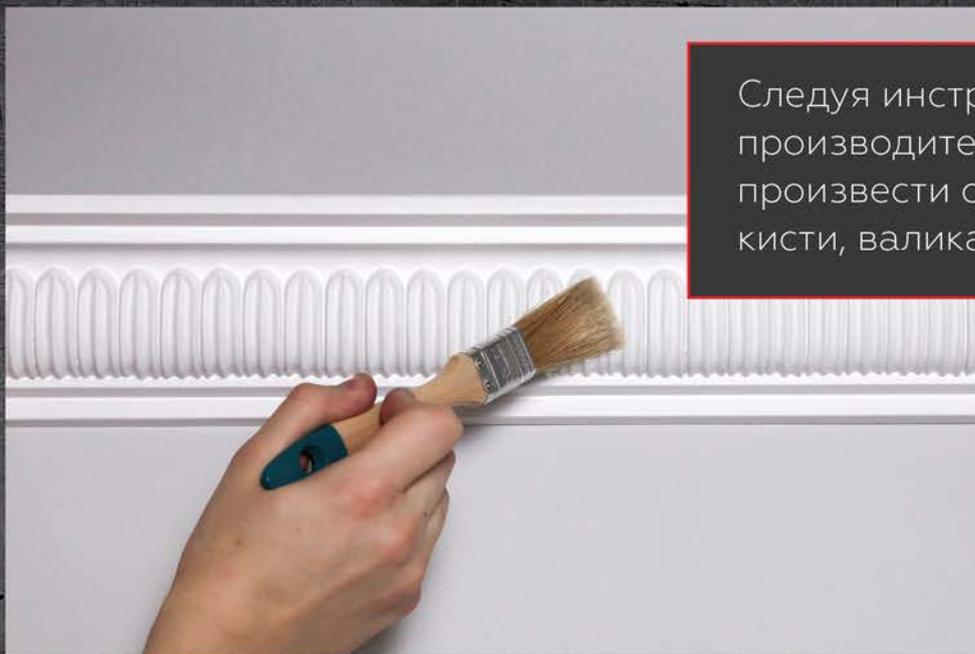

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульта.

