


ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ .КАРТА

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Вертикальное сечение

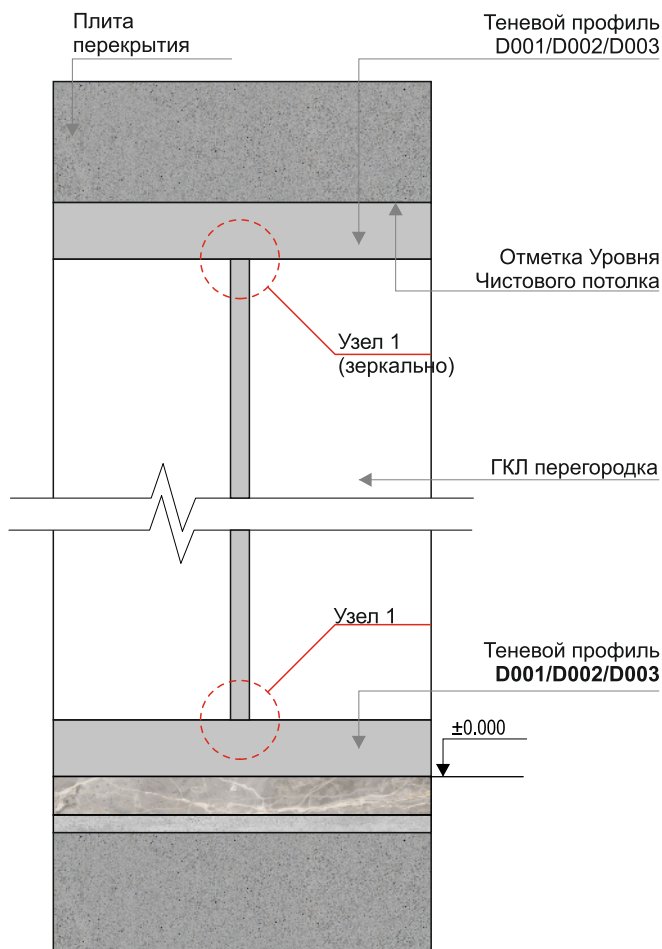

Горизонтальное сечение

1. Возводимый металлический каркас
2. Крепление первого слоя ГКЛ
3. Крепление второго слоя ГКЛ оставляем паз 7-15мм.
4. Монтаж Разделительно-декоративного профиля на клей KNAUF PERLFIX
5. Шпаклевка и покраска стены / монтаж обоев
6. Монтаж профиля D009.2/D009.3 на жидкие гвозди (по необходимости)

Горизонтальное сечение

1. Штробим паз ~20x15мм в штукатурном слое
4. Монтаж Разделительно-декоративного профиля D007/D008/D009 на клей KNAUF PERLFIX
5. Шпаклевка и покраска стены

Узел 1

Сопряжение профилей **D009** с **D002/D003**

Последовательность монтажа:


В ГКЛ перегородке

1. Возведение металлического каркаса перегородки
2. Крепление первого слоя ГКЛ 12,5мм
3. Крепление второго слоя ГКЛ 12,5мм, в местах крепления профиля **D009** паз 7-10мм.
4. Монтаж Разделительно-декоративного профиля **D009** в паз второго слоя ГКЛ с помощью клея KNAUF PERLFIX.
5. Шпаклевка стен и потолка
6. Покраска стен или монтаж обоев
7. Монтаж профиля D009.2/D009.3, на жидкие гвозди (по необходимости)

В Штукатурном слое.

1. В штукатурном слое штробим паз ~20x15мм.
2. Монтаж Разделительно-декоративного профиля **D009** в паз с помощью клея KNAUF PERLFIX.
3. Шпаклевка стен и потолка.
4. Покраска стен или монтаж обоев.
5. Монтаж профиля D009.2/D009.3, на жидкие гвозди (по необходимости)


* Кромки профиля **D009** являются направляющей для финишной шпаклевки

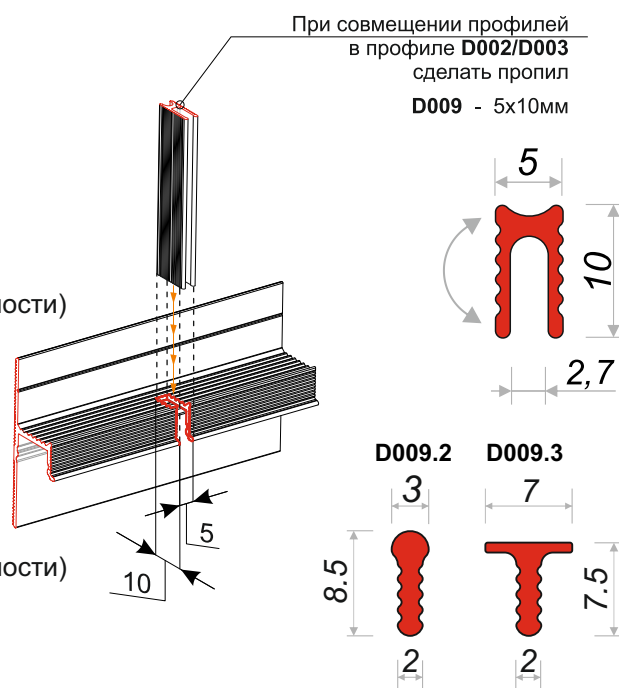


Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теневой профиль.
- Перед штроблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки.



Горизонтальное сечение
 два слоя ГКЛ

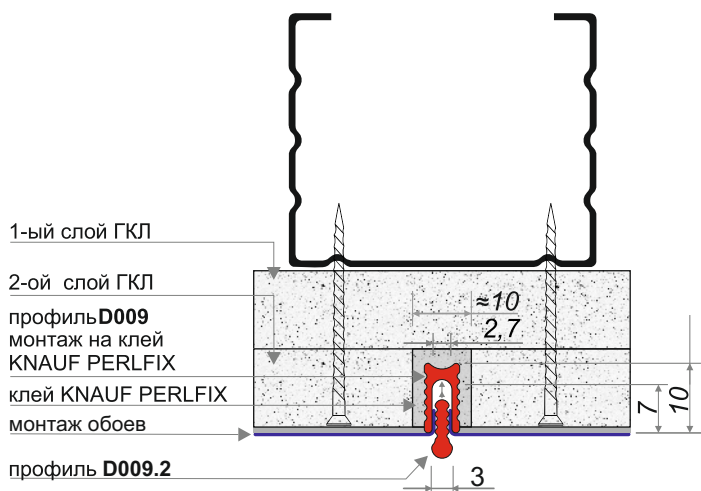


Горизонтальное сечение
 Стеновые панели

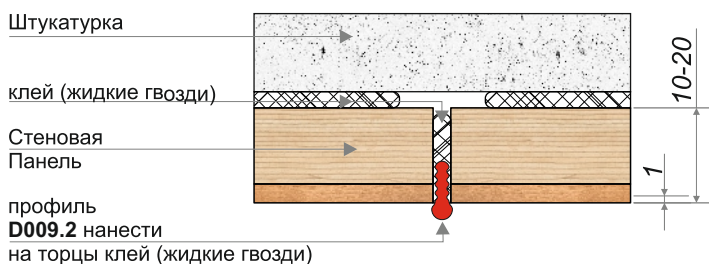


Монтаж профиля Rizz/RizzT
 внешний и внутренний углы

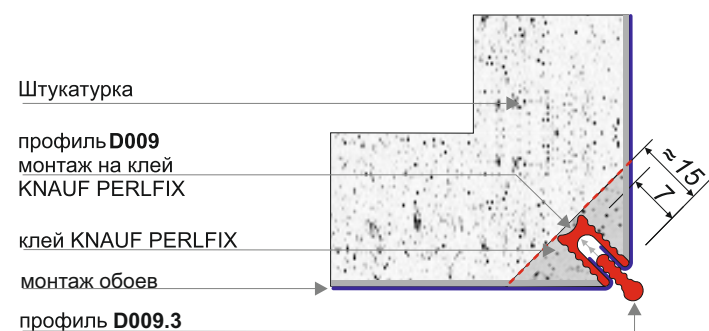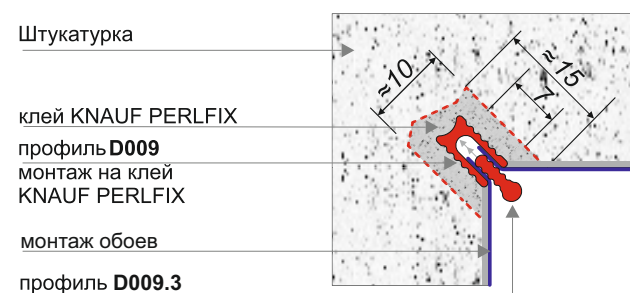


Горизонтальное сечение
 один слой ГКЛ

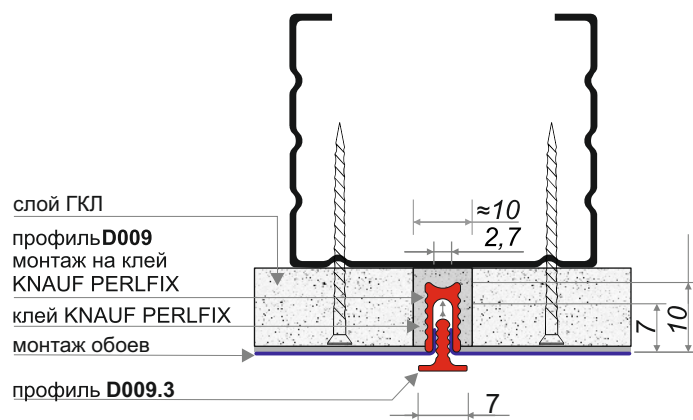

Горизонтальное сечение
 Штукатурка

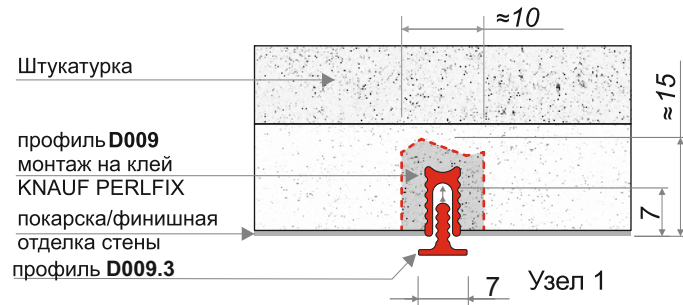

Сопряжение профилей **D009**
 с **D002/D003**

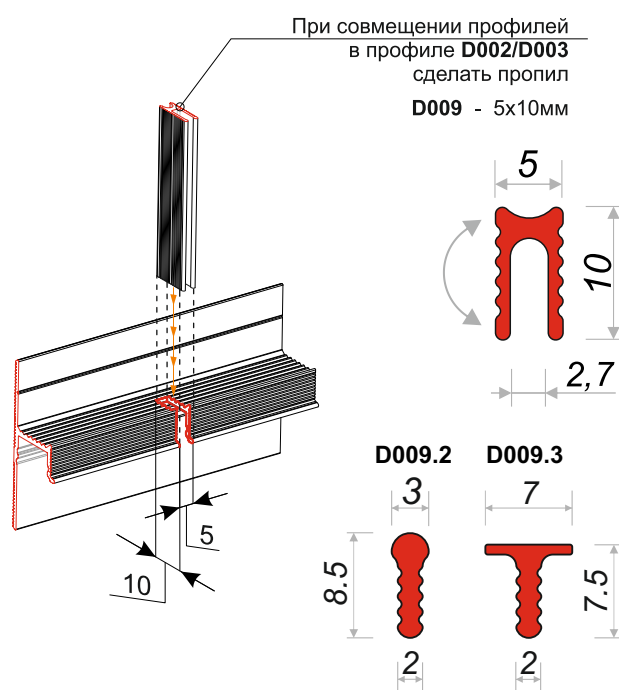

Примечание:

- При окрашивании профиля акриловой интерьерной краской, необходимо предварительно удалить пыль с поверхности профиля и нанести адгезионную грунтовку по металлу, после чего приступить к покраске.
- Грунтовать поверхность не нужно, если вы используете универсальную краску для металлических поверхностей или окрашиваете анодированный теновый профиль.
- Перед штроблением проверить с помощью индикатора размеченную зону на наличие проводки.