


европласт
интерьерная лепнина


карниз для скрытого освещения

инструкция по монтажу архитектурного
декора из пенополиуретана и перфома

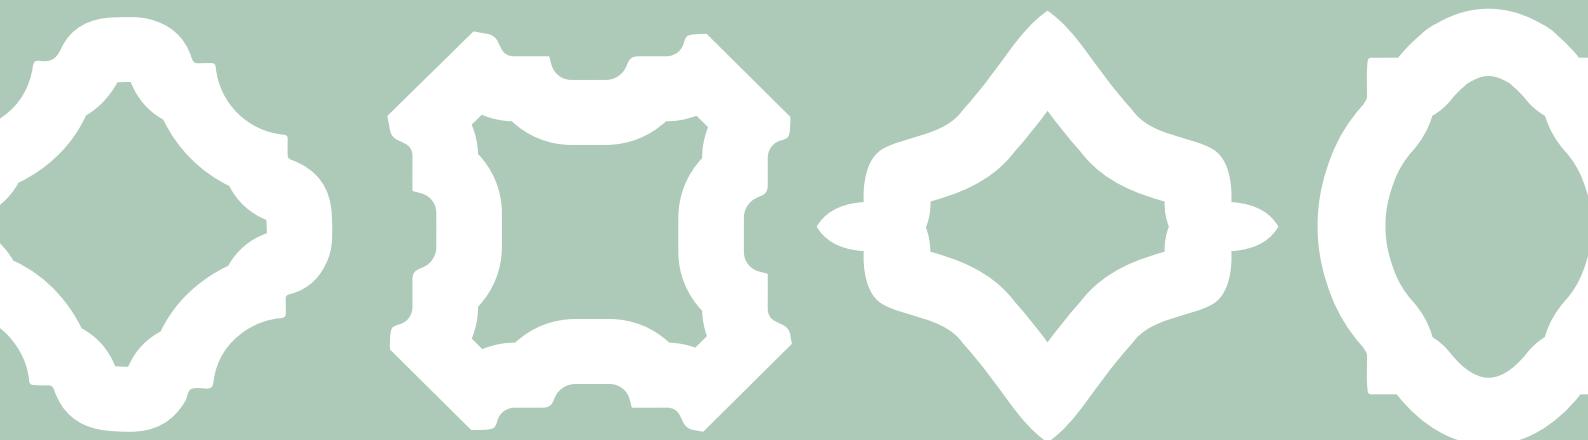

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы

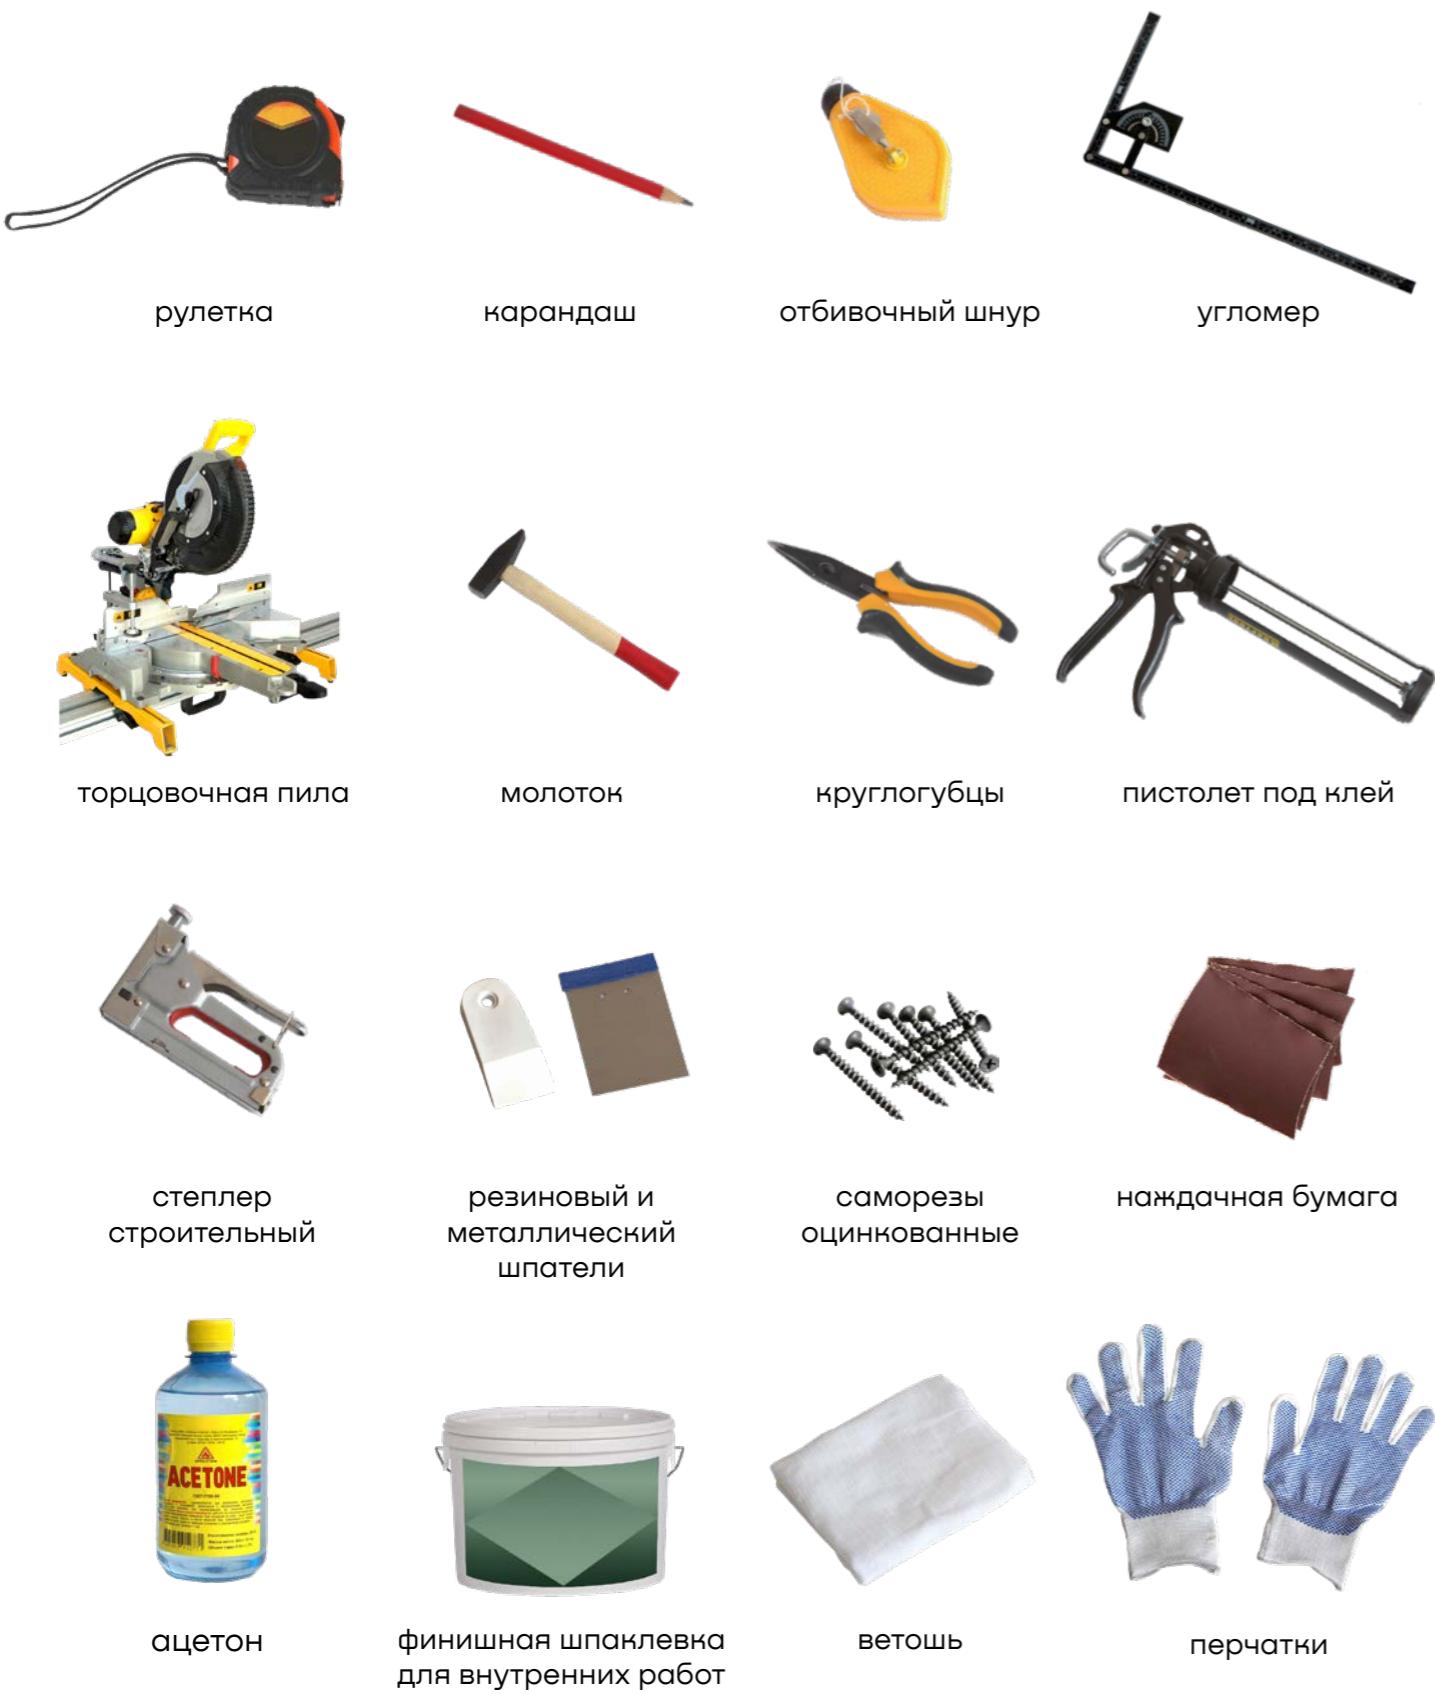

клей «европласт»



клей европласт «универсальный»

клей европласт «монтажный»

клей европласт «стыковочный PU»

клей европласт «стыковочный SMP»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана и перфома необходимо использовать линейку фирменных kleев «Европласт»

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °C. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещение не менее 24 часов.

Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчисто- вую отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте europlast.ru



1

Плотно прижать изделие к стене, отметить необходимое расстояние от потолка.



2

Сделать отметки по нижнему краю изделия.



5

Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, возможно использование стусла и ножовки.



6

Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.



3

С помощью отбивочного шнура соединить отметки по периметру помещения.



4

С помощью угломера произвести замер угла помещения.



7

Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



8

При помощи шуруповерта зафиксировать изделие саморезами с шагом ≈600 мм.



9

Сразу после фиксации саморезами удалить излишки клея шпателем.



10

При необходимости места примыкания изделия к стене протереть тканью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



13

Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.



14

Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность следующего изделия.



11

Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение рисунка изделий, при необходимости сделать повторный запил.



12

Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.



15

Прижать изделие к стене, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смешая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



16

Зафиксировать стык при помощи строительного степлера.



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.



Мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки до получения ровной поверхности.



Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов. После высыхания шпаклевки при необходимости повторить «Шаг 21».



Продолжить монтаж.



Спустя 3 часа удалить скобы из стыков.



Заполнить kleem места примыкания изделия к стене на тех участках, где klej не выступил.



Удалить излишки клея ветошью, смоченной водой — при использовании kleя «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании kleя «Европласт Универсальный».

25



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.

