


европласт
интерьерная лепнина

розетка потолочная

инструкция по монтажу
интерьерной лепнины из пенополиуретана

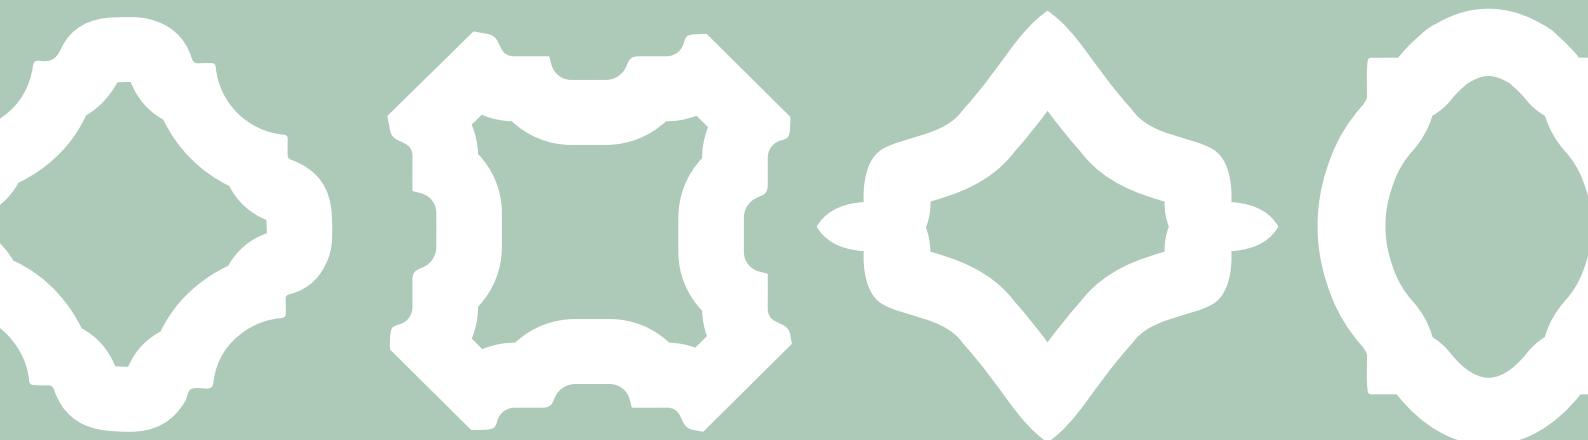

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы



карандаш



пистолет под клей



шпатель резиновый



перчатки

мелкозернистая
наждачная бумага

ветошь

саморезы
оцинкованные

ацетон

финишная шпаклевка
для внутренних работклей «Европласт
универсальный»клей «Европласт
монтажный»

клей «европласт»

клей «Европласт
универсальный»клей «Европласт
монтажный»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных kleев «Европласт»

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °C. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещение не менее 24 часов.

Требования к поверхности: монтаж производится на подготовленную предчистотную отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru




1

Просверлить в изделии отверстие необходимого диаметра.



2

Нанести контур изделия на потолок.

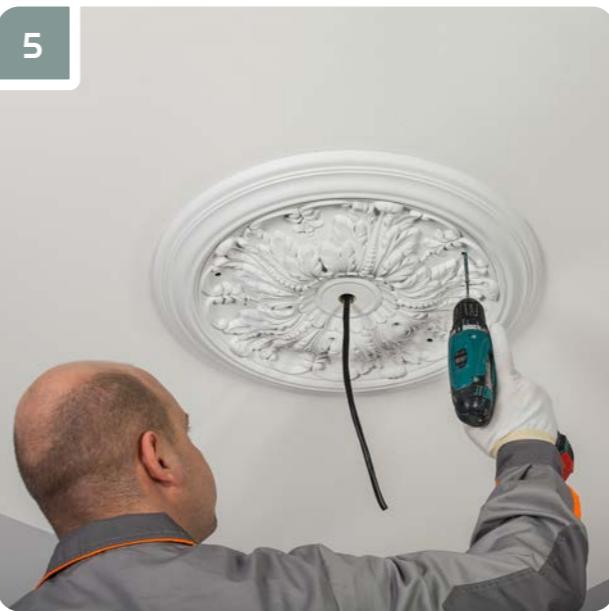

5

С помощью саморезов закрепить изделие на потолке.



6

Сразу после приклевивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



3

Равномерно нанести на монтажную поверхность клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей окружности изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.



4

Приложить изделие к месту установки. Прижать изделие по всей окружности, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания




7

При необходимости места примыкания изделия к потолку протереть ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный» или ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



8

Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать места заглубления саморезов.

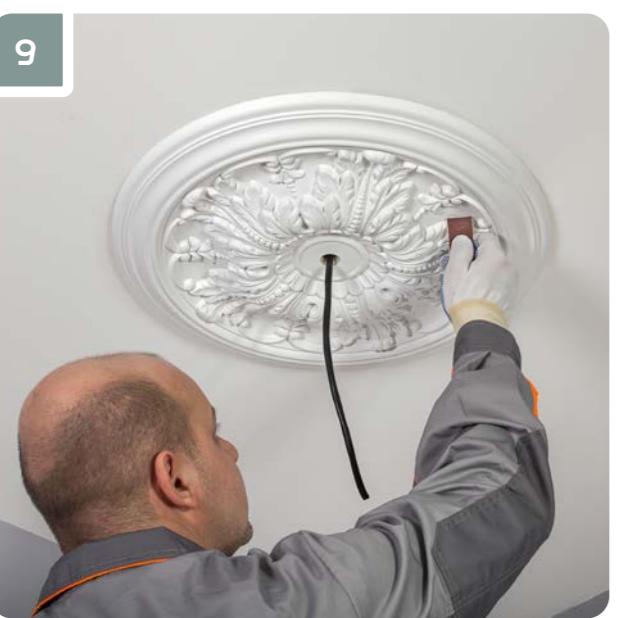

После высыхания шпаклевки наждачной бумагой зачистить место шпаклевания. При необходимости повторить «Шаг 8».



Заполнить kleem места примыкания изделия к потолку на тех участках, где клей не выступил.



Удалить излишки kleя ветошью, смоченной водой — при использовании kleя «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании kleя «Европласт Универсальный».



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделия.

