


**европласт**  
интерьерная лепнина

# плинтус напольный

инструкция по монтажу архитектурного  
декора из пенополиуретана и перфома

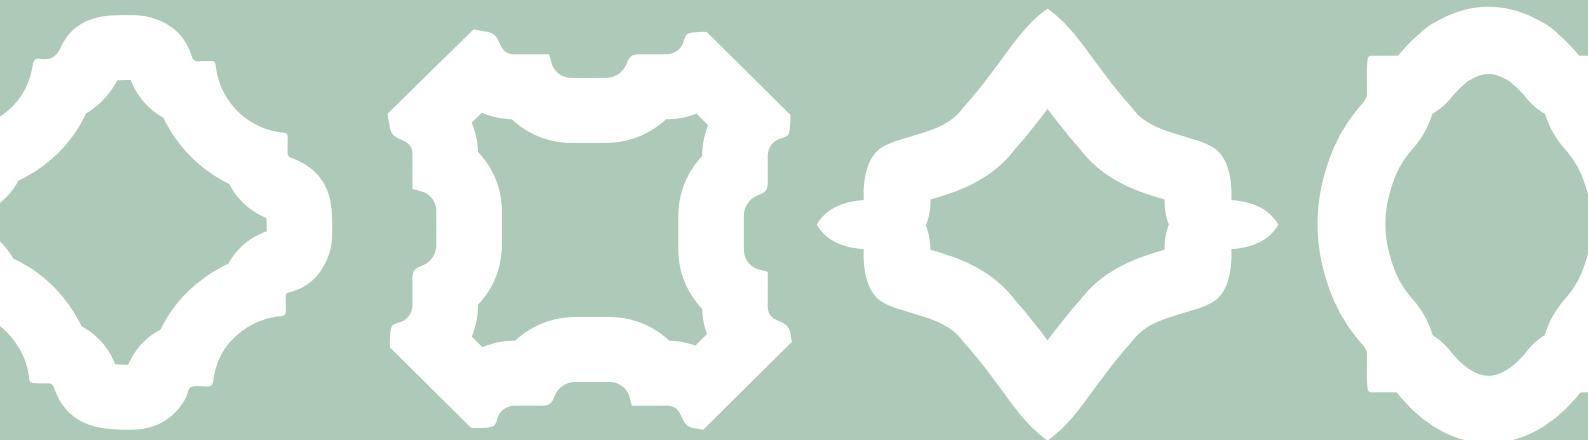

для воплощения ваших идей

## инструменты и материалы



## клей «европласт»



**Важно:** в процессе монтажа изделий из пенополиуретана и перфома необходимо использовать линейку фирменных kleev «Европласт»

**Условия при проведении работ:** температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +8 °C. Относительная влажность воздуха в помещении 40 % – 80 %. Необходимо выдержать изделия в помещение не менее 24 часов.

**Требования к поверхности:** монтаж производится на подготовленную предчистотную отделку, на прошпаклеванную и прогрунтованную грунтом глубокого проникновения поверхность. Монтаж не производится на обои, окрашенную поверхность или декоративную штукатурку.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте [europlast.ru](http://europlast.ru)



С помощью угломера произвести замер угла помещения.



Выставить угол на торцовочной пиле, произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными  $90^\circ$ , возможно использование стусла и ножовки.




Сразу после приклейвания удалить выступившие излишки клея шпателем.




При необходимости места примыкания изделия к стене протереть ветошью, смоченной водой — при использовании клея «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании клея «Европласт Универсальный».



Равномерно нанести на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3–5 мм.

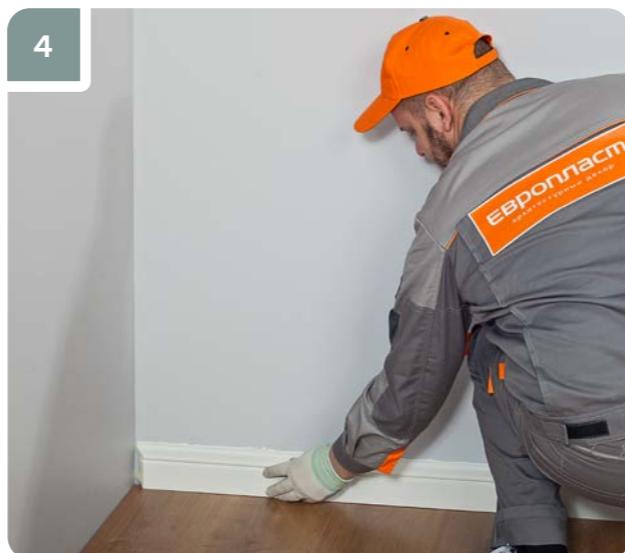


Приложить изделие к месту установки. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене.

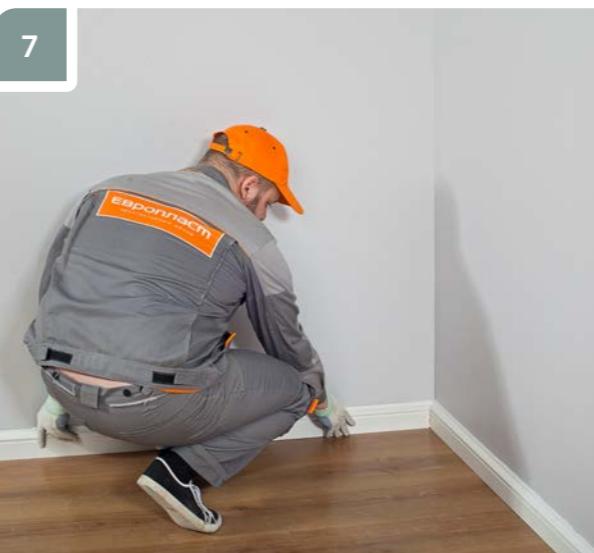

Произвести запил следующего изделия. Проверить совмещение профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил.




Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

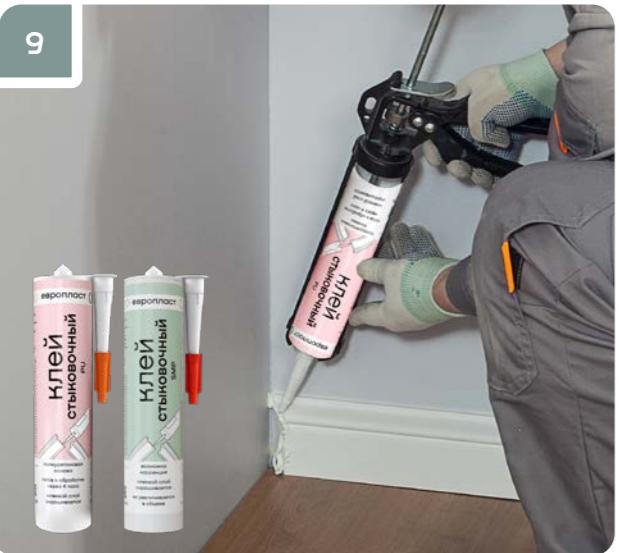

9  
Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.




10  
Нанести клей «Европласт Монтажный» или «Европласт Универсальный» на монтажную поверхность (только на места примыкания к стене) следующего изделия.

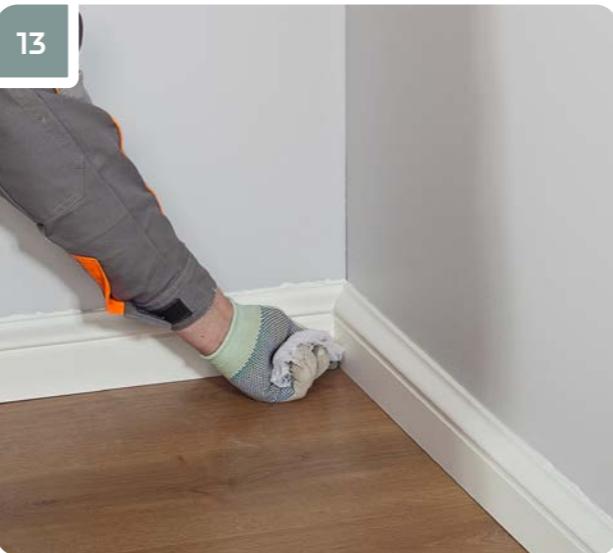

13  
Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.




14  
Продолжить монтаж следующего изделия.

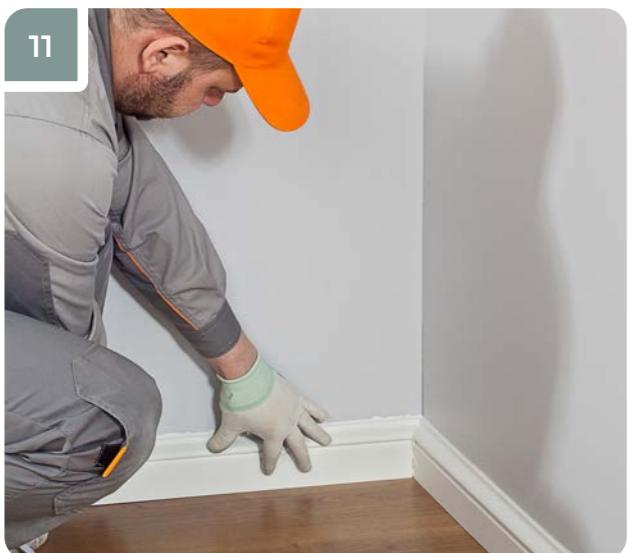

11  
Прижать изделие к стене и полу, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания к стене. Сместив изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



12  
Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.

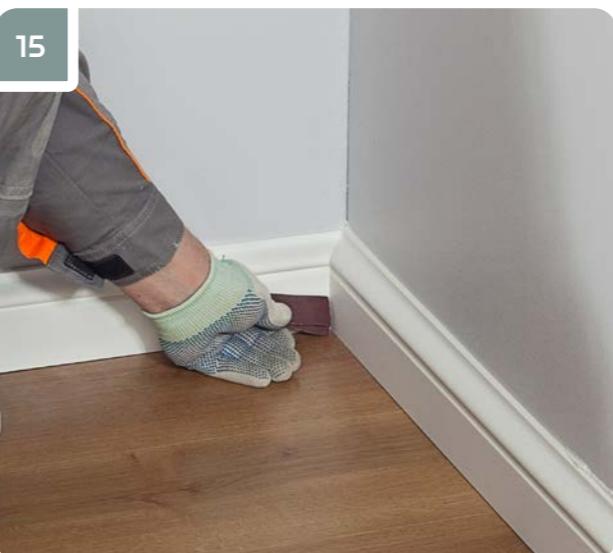

15  
Обработать стыки мелкозернистой наждачной бумагой спустя 4 часа, если при монтаже изделий к стене использовался клей «Европласт Универсальный». Обработать стыки спустя 12 часов, если при монтаже изделий использовался клей «Европласт Монтажный».



16  
Финишной шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки. После высыхания шпаклевки при необходимости повторить «Шаг 15».


## МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА



17  
Заполнить kleem места примыкания изделия к стене на тех участках, где kleй не выступил.



18  
Удалить излишки kleя ветошью, смоченной водой — при использовании kleя «Европласт Монтажный», ацетоном — при использовании kleя «Европласт Универсальный».

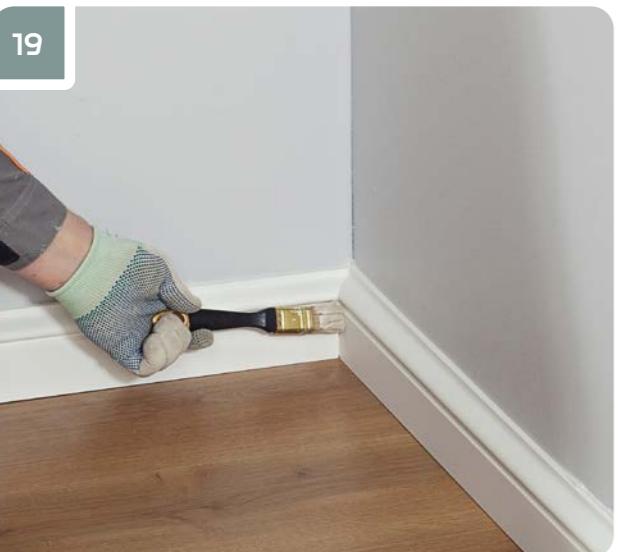

19  
Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла помещения.



