est 2016
JOSS BEAUMONT®
Завод ламинированных деревянных полов

est 2016
JOSS BEAUMONT®
Завод ламинированных деревянных полов

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ламинированные деревянные полы Joss Beaumont можно использовать в помещениях с сухим режимом эксплуатации, таких как: спальни, гостиные, кабинеты, административные здания, учебные заведения и тд. Однако, купленное вами напольное покрытие имеет водостойкую поверхность, что расширяет гарантию при использовании в помещениях с умеренной влажностью. Подробности см. в разделе "Гарантия".

Пожалуйста, обратите внимание, что градиенты цвета на ламинате могут привести к некоторым отличиям от образцов, которые вы можете видеть в магазине или в онлайн-каталогах. Стоит отметить, что в производстве мы используем только высококачественные материалы и инновационное оборудование. Несмотря на это, нельзя полностью исключить небольшие отличия оттенков между партиями. Все отклонения в цвете ламината не превышают полтона цветоразличения и не влияют на качество и надежность

ТРАНСПОРТИРОВКА И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Для сохранения качества напольного покрытия его необходимо хранить перед укладкой в оригинальных упаковках, на ровной поверхности, в закрытом помещении с температурой воздуха от +18°С до +28°С, при относительной влажности воздуха от 35 % до 65%, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Важно поддерживать эту температуру и влажность на протяжении всей укладки и 24 часа после нее. Кроме того, покрытие нужно держать в небольших стопках, не более 5 упаковок в высоту. Стопки не должны смещаться относительно друг друга по ширине и длине, а также не допускается нахлест упаковок друг на друга. Обязательно помните, что нельзя хранить материал на открытой площадке. Рекомендуется хранить ламинат в помещении, где будет производиться укладка, не менее 48 часов перед началом работ. Извлекайте ламинат из упаковки непосредственно перед укладкой, чтобы избежать возможных повреждений и обеспечить наилучший результат.

МОЖНО УКЛАДЫВАТЬ НА:

- конструкции из древесного-стружечный плит и плит ОСП;
- уже имеющиеся напольные покрытия, например: ПВХ, линолеум, плиты из натурального камня, керамическая плитка;
- основания из минеральных материалов;
- прочие напольные покрытия: при условии, что пол является твердым, ровным и сухим.

СИСТЕМА ТЁПЛОГО ПОЛА

1. Вы можете настилать ламинированное деревянное покрытие Joss Beaumont на полы с системой электрического подогрева и подогрева на базе пленочного электронагревателя, если будут соблюдены следующие требования:
- они снабжены датчиками и регуляторами температуры для исключения перегрева;
- они уложены по всей площади пола;
- максимальная температура подогрева пола не может превышать +28°С;
- перед укладкой напольного покрытия Joss Beaumont систему теплого пола необходимо эксплуатировать какое-то время на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания;
- необходимо выключить обогрев системы теплого пола на 24 часа до, в течение, и на 24 часа после укладки;
- после завершения укладки напольного покрытия, систему теплого пола следует возвращать в рабочий режим постепенно, увеличивая температуру на 5 градусов с каждым шагом.

Внимание: При использовании электрического нагревательного мата не встроенного в пол, рекомендуется использовать фольгированную подложку, уложенную отражающей стороной вверх.

2. Также, вы можете настилать ламинированный деревянные полы Joss Beaumont на основу с встроенным водяным подогревом. При этом стяжка должна быть не менее 12 мм и температура не должна превышать +28°С. Если вы соблюдаете вышеперечисленные рекомендации, то ламинат не будет коробиться и вспучиваться под действием чрезмерного нагрева. Из-за низкой теплопроводности материала, электрическая система теплого пола, уложенная под ламинатом, не может использоваться в качестве основной системы отопления и предназначена только для создания комфортной температуры напольного покрытия.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Перед укладкой напольного покрытия Joss Beaumont следует обработать поверхность основания, чтобы она стала сухой, ровной, твердой, а также очищенной от пыли. Поверхность основания должна удовлетворять требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Прочность бетона и раствора стяжек должна быть не менее 15 МПа. Влажность бетонных перекрытий должна составлять не более 4%, влажность стяжек из цементно-песчаного раствора не более 5%. Перепад высот основания пола не должен составлять более чем 1 мм на 1 метр. Если отклонение выше этого значения, то поверхность необходимо выровнять слоем толщиной не менее 5 мм, с помощью соответствующих средств (например, с помощью самовыравнивающихся смесей). Перед устройством выравнивающего слоя поверхность основания должна быть очищена от наплывов бетона и раствора, грязи и пыли, а также огрунтована раствором ПВА-дисперсии 5% концентрации в соответствии с ГОСТ18992-80*.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЛОЖКЕ

Ламинированные деревянные полы Joss Beaumont рекомендуется укладывать на шумоизолирующую подложку, чтобы улучшить акустические характеристики и устранить некоторые неровности основания. Наилучшие результаты можно ожидать при толщине подложки 3 мм, с высокой плотностью примерно 180 кг/м3 и высоким сопротивлением на сжатие > 200 кПа. Такая подложка надежно защитит замковую систему при интенсивной эксплуатации. Использование подложки с низкой плотностью и недостаточным сопротивлением на сжатие может привести к повреждению замкового соединения и отказу от гарантийных обязательств. Чтобы сохранить ламинат от избыточной влажности,часто используют пароизоляционную подложку. Она стелется на основание под шумоизолирующую подложку.

Также подложку под ламинат необходимо использовать при наличии холодного пола. Листы подложки или куски рулонного материала необходимо укладывать на поверхность пола вплотную друг к другу. Для того, чтобы подложка была более устойчивой, соедините листы между собой с помощью клейкой ленты. Когда все пространство пола будет покрыто подложкой, можно переходить к укладке ламината.

Cum Sophistica Vincimus
Мастерство ведёт к победе

Cum Sophistica Vincimus
Мастерство ведёт к победе

est 2016

JOSS BEAUMONT®

Завод ламинированных деревянных полов

ИНСТРУМЕНТЫ

1. Киянка
2. Добойник (пластиковый или деревянный)
3. Распорные клинья (для формирования компенсационного зазора вдоль стен)
4. Ножовка / Электролобзик
5. «Лапа» прижимная (для укладки последней доски)
6. Карандаш и рулетка

Мы производим ламели двух видов с разными типами замков - «А» и «В».
На каждой пачке стоит маркировка «А» или «В», в зависимости от вида ламелей внутри.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УКЛАДКЕ. Дизайн «ФРАНЦУЗСКАЯ ЁЛКА» (CHEVRON)

Укладка ламинированного пола в дизайне **«французская ёлка» (Chevron)** выполняется с использованием ламелей двух типов — **А** и **В**. Панели соединяются между собой под углом, формируя характерный V-образный рисунок.


Монтаж всегда выполняется **слева направо**, начиная **от левой стены помещения.**

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ УКЛАДКИ

При соединении ламелей образуется геометрическая фигура с углом 90°.
Основные параметры:
- ламели соединяются под углом 90°
- расстояние между ламелями образует два катета
- суммарная длина катетов — 876,8 мм
- один ряд ширины укладки «Французской ёлки» занимает 438,4 мм
- треугольник между ламелями — равнобедренный

Поскольку катеты равны, ось между плашками делит фигуру на два одинаковых равнобедренных треугольника.
Также важно учитывать порядок ламелей:
- **каждая чётная доска — ламель типа В**
- **каждая нечётная доска — ламель типа А**


Чередование ламелей формирует правильный рисунок французской ёлки.

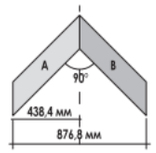

ЭТАП 1. РАСЧЁТ ПЕРВОЙ ДОСКИ

Для данного типа укладки, необходимо заранее определить, насколько нужно подрезать первую ламель, чтобы:
- все ряды корректно уложились по ширине помещения
- рисунок оказался **симметричным относительно комнаты**

Если не выполнить этот расчёт, в центре помещения может получиться несимметричный рисунок укладки относительно центра комнаты.



ЭТАП 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОСИ ПОМЕЩЕНИЯ

Для того, чтобы при выходе укладки в центр комнаты рисунок получился симметричным, а соединение плашек совпало с центральной осью помещения, необходимы следующие вычисления.

1. Разделите помещение пополам
Пример:
длина помещения = 4,83 м, 4,83 / 2 = 2,415 м
Это расстояние от стены до центра комнаты.



2. Определите количество рядов
Ширина одного ряда французской ёлки занимает 438,4 мм
Переводим значение в сантиметры:
2,415 м × 1000 = 2415 мм
241,5 / 438,4 мм = 5,51 рядов
Это означает:
- 5 рядов — целые
- 6-й ряд — подрезанный


3. Важный момент
Центр помещения должен совпадать со стыком плашек, направленным вершиной вверх.
Это обеспечивает симметрию рисунка и правильную геометрию французской ёлки.

ЭТАП 3. РАСЧЕТ ШИРИНЫ РЯДА

Чтобы определить размер подрезки, необходимо вычислить ширину последнего ряда.
5,51 − 5 = 0,51, 0,51 × 438,4 мм = 223,58 мм
Это ширина последнего ряда возле стены.

ЭТАП 5. СПОСОБ РАЗМЕТКИ ПОДРЕЗКИ ПЕРВОЙ ДОСКИ

После того как на этапе расчётов было определено расстояние последнего ряда (в нашем примере 316,19 мм, округлённо 316 см), можно выполнить разметку подрезки доски простым практическим способом.

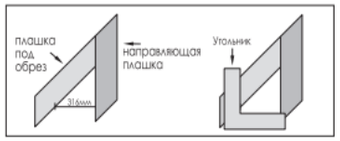

1. Возьмите ламель, которая будет укладываться у левой стены (первая подрезаемая доска).
2. Поставьте её торцом к длинной стороне другой ламели, чтобы между ними образовался угол 45°, как показано на схеме.
3. По вертикально установленной ламели опустите рулетку, выставив на ней заранее рассчитанное значение — 316 мм.
4. Найдите положение, при котором расстояние 316 мм будет находиться между:
   - вертикальной ламелью
   - ламелью, которую необходимо подрезать.
5. В месте пересечения отметьте точку на доске, на которой планируется выполнить срез.
6. Далее возьмите угольник (или линейку с прямым углом) и установите его перпендикулярно направляющей ламели, как показано на схеме.
7. Проведите линию через поставленную отметку — это и будет линия среза.

После выполнения разметки доску можно подрезать по намеченной линии. Полученная деталь будет иметь правильную геометрию и позволит начать укладку так, чтобы рисунок французской ёлки сошёлся точно по центру помещения.

ЭТАП 4. УКЛАДКА РЯДОВ

После выполнения подготовительных работ и расчётов можно приступать к укладке покрытия.

1. Сборка и укладка первой линии.
Плашки подрезаются по рассчитанной длине и предварительно собираются в линию на всю длину помещения. Тип первой линии — А или В — определяется по результатам расчёта от центральной оси помещения и принятой схемы укладки.

Собранная линия укладывается от стартовой стены в направлении выхода.

2. Сборка второй линии.
Плашки второй линии также предварительно собираются на всю длину помещения отдельно от уже уложенной линии. Тип второй линии должен соответствовать схеме чередования A/B и быть противоположным типу первой линии.

Вторая линия укладывается в противоположном направлении — от выхода к стартовой стене.

3. Соединение линий.
Собранная вторая линия устанавливается в замковое соединение с уже уложенной линией. Для соединения линию необходимо аккуратно приподнимать последовательно: от точки начала сборки к точке её окончания.

Такой способ подъёма обеспечивает равномерное соединение замков по всей длине линии и предотвращает распадение собранных плашек. После подъёма установите собранную линию в замок ранее уложенного ряда.


4. Фиксация соединений.
Плашки подбиваются киянкой через добойник сбоку до полного закрытия замковых соединений.

5. Монтаж последующих линий.
Укладка продолжается путём предварительной сборки каждой последующей линии и её соединения с уже уложенным покрытием через последовательный подъём собранной линии.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ


Если одно помещение, где производится монтаж ламинированного деревянного пола превышает по длине или ширине 8 м, а его площадь составляет более 64 м 2, на монтируемом полу необходимо предусмотреть компенсационные швы, шириной не менее 12 мм в одном помещении. При разметке швов помещение делится на участки длиной или шириной не более 8 м (рис. 5.1). Отсутствие швов может привести к тому, что на напольном покрытии со временем образуются щели, разойдутся замковые соединения.

рис. 5.1

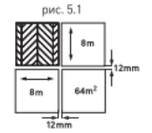


Чтобы скрыть компенсационный шов (а также для декорирования места стыка ламината с другими напольными покрытиями) используются специальные молдинги.

рис. 5.2



Обращаем ваше внимание, что компенсационные швы необходимо соблюдать не только по периметру комнаты. Требуется оставлять зазоры между ламинатом и трубами отопления, а также между панелями напольного покрытия, уложенного в разных комнатах в дверных проемах (рис. 5.2). То же самое относится к дверным коробкам. Для соблюдения зазоров коробки устанавливаются после того, как уложено напольное покрытие. Если монтаж ламинированного деревянного пола производится при уже существующих дверных коробках, то их края необходимо подпилить. Так, чтобы они не давили на ламинат и не было жесткого крепления напольного покрытия. (рис. 6).


рис. 6

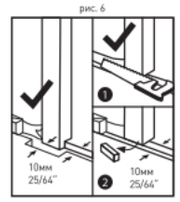

Плинтус. После настила ламинированных деревянных полов, по нему сразу же можно ходить и проводить отделочные работы. Это одно из существенных преимуществ напольного покрытия с замковой системой. Не следует прикреплять плинтус непосредственно к полу, исключая тем самым возможность естественного расширения или сжатия настила под плинтусом. В местах, где невозможно разместить профиль или плинтус, температурный зазор следует заполнить эластичной мастикой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

1. Ежедневная уборка с помощью пылесоса должна производиться с использованием насадки с мягкой щетиной.
2. Влажную уборку рекомендуем производить шваброй с мягкой насадкой, используя чистящие средства для ламинированных полов.
3. Разрешено использование бытовых паровых швабр с мягкими салфетками при минимальной мощности. На одном месте швабру можно держать не более 5 минут. Более подробную информацию вы можете найти в инструкции производителя бытовой техники.
4. Разлитую воду рекомендуем убрать в течении 12 часов, для предотвращения накопления влаги и риска повреждения основания ламинированных деревянных полов Joss Beaumont.
5. Используйте войлочные подкладки под ножки мебели.
6. Коврики на латексной или резиновой основе могут вызвать постоянное изменение цвета. Рекомендуем отказаться от их использования.
7. Абразивные чистящие средства, отбеливатели или воск для ухода за полом использовать нельзя.
8. При перестановке мебель следует приподнимать, а не передвигать по полу, за исключением случаев, когда вы подкладываете под ножки мебели тряпку или кусок материи.

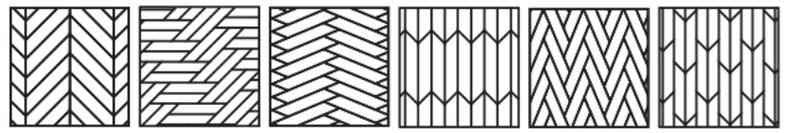

Cum Sophistica Vincimus
Мастерство ведёт к победе