ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Ламинированные деревянные полы Joss Beaumont можно использовать в помещениях с сухим режимом эксплуатации, таких как: спальни, гостиные, кабинеты, административные здания, учебные заведения и тд. Однако, купленное вами напольное покрытие имеет водостойкую поверхность, что расширяет гарантию при использовании в помещениях с умеренной влажностью. Подробности см. в разделе "Гарантия".

Пожалуйста, обратите внимание, что градиенты цвета на ламинате могут привести к некоторым отличиям от образцов, которые вы можете видеть в магазине или в онлайн-каталогах. Стоит отметить, что в производстве мы используем только высококачественные материалы и инновационное оборудование. Несмотря на это, нельзя полностью исключить небольшие отличия оттенков между партиями. Все отклонения в цвете ламината не превышают полтона цветоразличения и не влияют на качество и надежность.

ТРАНСПОРТИРОВКА И АККЛИМАТИЗАЦИЯ

Для сохранения качества напольного покрытия его необходимо хранить перед укладкой в оригинальных упаковках, на ровной поверхности, в закрытом помещении с температурой воздуха от +18°С до +28°С, при относительной влажности воздуха от 35 % до 65%, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Важно поддерживать эту температуру и влажность на протяжении всей укладки и 24 часа после нее. Кроме того, покрытие нужно держать в небольших стопках, не более 5 упаковок в высоту. Стопки не должны смещаться относительно друг друга по ширине и длине, а также не допускается нахлест упаковок друг на друга. Обязательно помните, что нельзя хранить материал на открытой площадке. Рекомендуется хранить ламинат в помещении, где будет производиться укладка, не менее 48 часов перед началом работ. Извлекайте ламинат из упаковки непосредственно перед укладкой, чтобы избежать возможных повреждений и обеспечить наилучший результат.

МОЖНО УКЛАДЫВАТЬ НА:

- конструкции из древесного-стружечный плит и плит ОСП;
- уже имеющиеся напольные покрытия, например: ПВХ, линолеум, плиты из натурального камня, керамическая плитка;
- основания из минеральных материалов;
- прочие напольные покрытия: при условии, что пол является твердым, ровным и сухим.

СИСТЕМА ТЁПЛОГО ПОЛА

1. Вы можете настилать ламинированное деревянное покрытие Joss Beaumont на полы с системой электрического подогрева и подогрева на базе пленочного электронагревателя, если будут соблюдены следующие требования:

- они снабжены датчиками и регуляторами температуры для исключения перегрева;
- они уложены по всей площади пола;
- максимальная температура подогрева пола не может превышать +28°С;
- перед укладкой напольного покрытия Joss Beaumont систему теплого пола необходимо эксплуатировать какое-то время на максимальной мощности, чтобы полностью вытеснить остаточную влагу из основания;
- выключите обогрев системы теплого пола на 24 часа до, в течение, и на 24 часа после укладки;
- после завершения укладки напольного покрытия, систему теплого пола следует возвращать в рабочий режим постепенно, увеличивая температуру на 5 градусов с каждым шагом.

Внимание: При использовании электрического нагревательного мата не встроенного в пол, рекомендуется использовать фольгированную подложку, уложенную отражающей стороной вверх.

2. Также, вы можете настилать ламинированный деревянные полы Joss Beaumont на основу с встроенным водяным подогревом. При этом стяжка должна быть не менее 12 мм и температура не должна превышать +28°С.

Если вы соблюдаете вышеперечисленные рекомендации, то ламинат не будет коробиться и вспучиваться под действием чрезмерного нагрева.

Из-за низкой теплопроводности материала, электрическая система теплого пола, уложенная под ламинатом, не может использоваться в качестве основной системы отопления и предназначена только для создания комфортной температуры напольного покрытия.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Перед укладкой напольного покрытия Joss Beaumont следует обработать поверхность основания, чтобы она стала сухой, ровной, твердой, а также очищенной от пыли. Поверхность основания должна удовлетворять требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия».

Прочность бетона и раствора стяжек должна быть не менее 15 МПа. Влажность бетонных перекрытий должна составлять не более 4%, влажность стяжек из цементно-песчаного раствора не более 5%. Перепад высот основания пола не должен составлять более чем 1 мм на 1 метр. Если отклонение выше этого значения, то поверхность необходимо выровнять слоем толщиной не менее 5 мм, с помощью соответствующих средств (например, с помощью самовыравнивающихся смесей). Перед устройством выравнивающего слоя поверхность основания должна быть очищена от наплывов бетона и раствора, грязи и пыли, а также огрунтована раствором ПВА-дисперсии 5% концентрации в соответствии с ГОСТ18992-80*.

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДЛОЖКЕ

Ламинированные деревянные полы Joss Beaumont рекомендуется укладывать на шумоизолирующую подложку, чтобы улучшить акустические характеристики и устранить некоторые неровности основания. Наилучшие результаты можно ожидать при толщине подложки 3 мм, с высокой плотностью примерно 180 кг/м3 и высоким сопротивлением на сжатие > 200 кПа. Такая подложка надежно защитит замковую систему при интенсивной эксплуатации. Использование подложки с низкой плотностью и недостаточным сопротивлением на сжатие может привести к повреждению замкового соединения и отказу от гарантийных обязательств. Чтобы сохранить ламинат от избыточной влажности,часто используют пароизоляционную подложку. Она стелется на основание под шумоизолирующую подложку.

Также подложку под ламинат необходимо использовать при наличии холодного пола.

Листы подложки или куски рулонного материала необходимо укладывать на поверхность пола вплотную друг к другу. Для того, чтобы подложка была более устойчивой, соедините листы между собой с помощью клейкой ленты. Когда все пространство пола будет покрыто подложкой, можно переходить к укладке ламината.

ИНСТРУМЕНТЫ

Клинья, угольник, строительный нож, линейка, подбивочный брусок(добойник), киянка, карандаш. Для резки ламината можно использовать циркулярную пилу/лобзик или торцовочную пилу.

Рекомендуется использовать расширительные профили в помещениях, площадь которых превышает 50 м², и/или длина/ширина, которых превышает 8 метров.

НАЧАЛО УКЛАДКИ

Перед укладкой осмотрите материал при естественном освещении для обнаружения видимых дефектов или повреждений, включая заметные расхождения в цвете. Проверьте края планок на прямолинейность.Претензии по дефектам после укладки не принимаются. Предпочтительно укладывать планки по направлению к окну, вдоль направления основного источника света. Смешивайте при укладке планки из 3-4 коробок для достижения наилучшего эстетического результата.

Замковая укладка ламината - это бесклеевая укладка поверх основания пола плавающим методом. При плавающей укладке необходимо всегда оставлять технологический зазор 6 мм между планками и стенами, колоннами, лестницами, трубами, жестко фиксированными конструкциями и т. д. Торцевые соединения планок соседних рядов по коротким сторонам должны располагаться на расстоянии не менее 20 см друг от друга.

Избегайте размещения фрагментов планок короче 30 см в начале или конце рядов. Ширина планки последнего ряда должна быть не менее 50 мм (отрегулируйте ширину первого ряда). В узких коридорах рекомендуется укладывать планки по длине помещения.


Перед укладкой заранее посчитайте количество рядов и если последний ряд по ширине получается слишком узкий, то лучше подрезать по ширине и первый ряд, так будет технологически правильнее, и визуально привлекательнее.

ФИНИШНЫЕ РАБОТЫ

Установите плинтус для закрытия расширительного зазора и придания законченного вида помещению. Фиксируйте плинтус к поверхности стены. В дверных проемах и в других местах, где планки могут граничить с другими напольными поверхностями, для защиты открытого края используются порожки, молдинги и т.д. При их установке нельзя жестко зажимать планки. Всегда оставляйте технологический зазор 6 мм между планками и прилегающей поверхностью.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ


1. Ежедневная уборка с помощью пылесоса должна производиться с использованием насадки с мягкой щетиной.
2. Влажную уборку рекомендуем производить шваброй с мягкой насадкой, используя чистящие средства для ламинированных полов.
3. Разрешено использование бытовых паровых швабр с мягкими салфетками при минимальной мощности. На одном месте швабру можно держать не более 5 минут. Более подробную информацию вы можете найти в инструкции производителя бытовой техники.
4. Разлитую воду рекомендуем убрать в течении 12 часов, для предотвращения накопления влаги и риска повреждения основания ламинированных деревянных полов Joss Beaumont.
5. Используйте войлочные подкладки под ножки мебели.
6. Коврики на латексной или резиновой основе могут вызвать постоянное изменение цвета. Рекомендуем отказаться от их использования.
7. Абразивные чистящие средства, отбеливатели или воск для ухода за полом использовать нельзя.
8. При перестановке мебель следует приподнимать, а не передвигать по полу, за исключением случаев, когда вы подкладываете под ножки мебели тряпку или кусок материи.

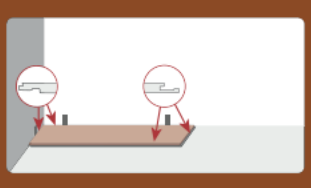

01

Укладка первого ряда


Первая доска должна быть расположена таким образом, чтобы замковый паз находился в направлении укладывающего. Доска должна находиться на расстоянии 6 мм от стены. В конце первого ряда оставьте расширительный зазор 6 мм с торца и измерьте длину последней доски.(рис. 6)

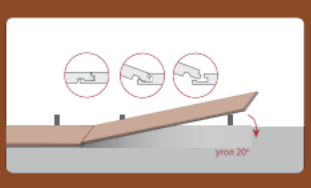

02

Монтаж второй панели


Монтаж второй доски первого ряда: под углом 20° вставьте торцевую часть монтируемой доски в торцевую часть первой. Аккуратно защёлкните замок. Используя киянку, подбейте ламель, чтобы обеспечить полную сцепку досок на одном уровне высоты.

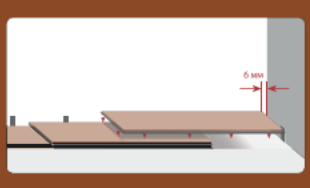

03

Монтаж последней доски 1 ряда


Когда вы дойдете до последней доски первого ряда, приложите к ней снизу целую доску. Измерьте и отметьте необходимую длину. Используйте линейку и строительный нож, чтобы сделать насечки и отрезать доску.

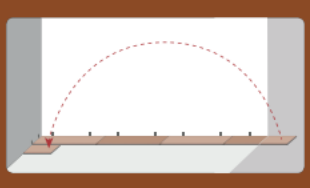

04

Начало второго ряда


Начинайте монтаж второго ряда с обрезанной части последней доски первого ряда. Убедитесь в том, что ее размер свыше 30 см в длину. Если нет, то разрежьте новую доску пополам.

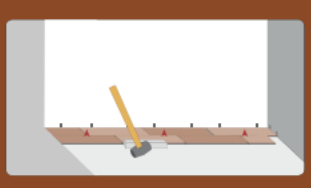

05

Перед соединением с первым рядом


Чтобы соединить ряды, наклоните доску и вставьте боковой выступ доски в боковой ПАЗ первого ряда под углом в 15°-20°. Опустите и защёлкните ряды, аккуратно выровняв края. После монтажа каждого ряда с помощью добойника и киянки следует аккуратно подстучать весь ряд и убедиться в том, что ряды лежат ровно без видимых зазоров. Оставшиеся зазоры могут привести к повторной разборке и укладке.

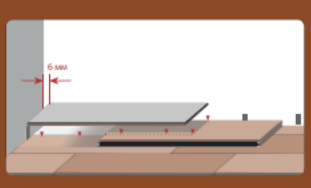

06

Монтаж последнего ряда


Чтобы уложить последний, примыкающий к стене, вам нужно обратной стороной прикладывать доску на доски предыдущего ряда. Отчертите линию, которая обозначит площадь для обреза. Убедитесь, что последний ряд будет не менее 50 мм по ширине. Не забывайте про отступ от края стены в 6 мм. После завершения установки,распорные колышки могут быть удалены.

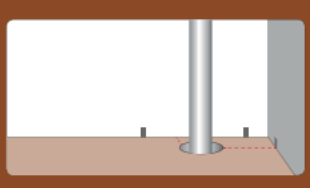

07

Монтаж при наличии труб

При наличии труб необходимо измерить диаметр трубы. Добавив к этому диаметру 12 мм, вырезать нужные отверстия. Распилить доску пополам и уложить, склеив обе части с помощью клея для ПВХ покрытий.

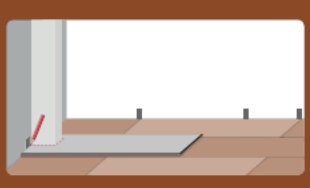

08

Дверные проемы

Переверните доску лицевой стороной вниз. Вставьте ее под дверную коробку (молдинг) и отрисуйте абрис, не забывая соблюдать отступ в 6 мм. Выньте доску и удалите отрисованный блок.