

ПИКТОГРАММЫ НА ДЕКОРАТИВНЫХ ПАННО



хорошая
светостойкость



устойчивость
к сухому
истиранию



клей
наносится
на стену



снимаемые
без остатка



Обои, которые сохраняют верхнюю сторону без видимых повреждений при наклеивании и разглаживании полотна сухой мягкой тряпкой (губкой), при этом влажные частицы клея удаляются, если меры по их удалению приняты сразу же после попадания их на верхнюю сторону обоев. Водостойкость отсутствует.



Печать декоративных панно происходит цифровым методом с применением экологически чистых и стойких красок, нанесенных на обработанный и не дающий усадки флизелин. Флизелиновая основа является прочной и скрывает недостатки оклеиваемой поверхности. За счет этого процесс наклейки полотна существенно упрощен. «Лоймина» предлагает возможность напечатать декоративные панно, адаптировав их под необходимый размер по желанию каждого из наших уважаемых покупателей.



Для оклеивания стен декоративным панно вам понадобятся:

- клей для флизелиновых обоев Glue Loymina
- кисть для клея
- канцелярский нож
- отвес
- резиновый валик
- мягкий шпатель
- рулетка
- ножницы
- грифельный карандаш
- губка
- стремянка

LOYMINA
ART
PANELS



LOYMINA

ИНСТРУКЦИЯ по монтажу декоративных панно

ООО «Лоймина» не дает гарантии на идентичность цветовой гаммы готовой продукции и полиграфического (электронного) изображения, так как для производства декоративного панно используется материал, имеющий цветовые особенности, отличные от цветопередачи экранов мониторов и печатной продукции (полиграфии).

Продукция признается бракованной в следующих случаях:

- Наличие механических повреждений. Продавец не отвечает за механические повреждения продукции, произошедшие по вине Покупателя.
- Явно выраженные полосы, наличие пятен при отсутствии следов механического, химического, термического или иного вредного воздействия на упаковку товара после его передачи Покупателю.


Незначительные внешние повреждения упаковки, загрязнения и царапины не являются браком. В случае нарушения целостности упаковки, намокания тубуса или явного вскрытия Покупатель обязан совместно с Продавцом осмотреть продукцию на предмет возможных повреждений, в противном случае претензии в последующем не принимаются.

loymina.ru

@loyminawallcovering

1 этап > ПОДГОТОВКА СТЕН

Поверхность должна быть сухой, чистой, ровной, немного шероховатой, слегка впитывающей влагу. Со стен необходимо полностью удалить старые обои, не впитывающую влагу краску (если поверхность была окрашена), грязь, пятна, пыль. Заштукатурьте, зашпатлюйте и загрунтуйте стены. Строго запрещается добавлять ПВА в обойные клеи и грунтовочные смеси. После проведения описанных работ отключите электричество, снимите со стен розетки и выключатели, обесточьте и изолируйте все провода.

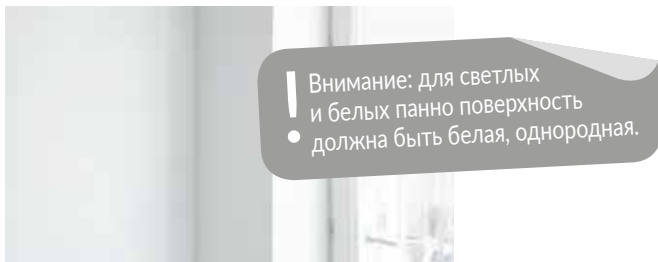


Внимание: для светлых и белых панно поверхность должна быть белая, однородная.

2 этап > ПОДГОТОВКА К ПОКЛЕЙКЕ

Внимательно проверьте внешний вид рулонов. Обязательно сохраняйте вложенную в тубус этикетку до окончания всех работ! Перед поклейкой рулоны декоративного панно необходимо выдержать в помещении, где планируется ремонт, в течение двух суток. Рулоны должны находиться только в горизонтальном положении. При монтаже составного декоративного панно из нескольких рулонов разложите полотна на полу в нужной последовательности и убедитесь, что композиция собрана вами верно. Пронумеруйте каждое полотно с обратной стороны грифельным карандашом.

4.0 m

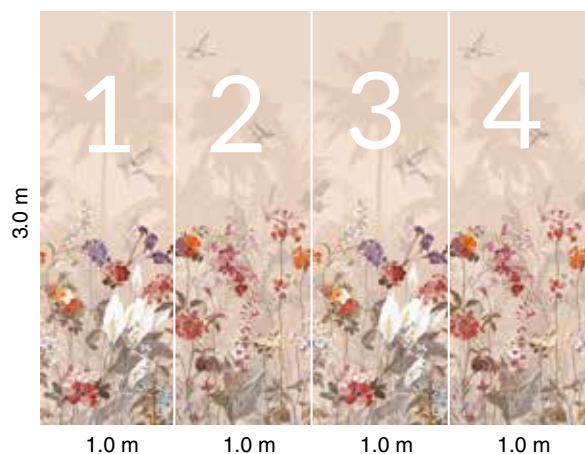

3 этап > МОНТАЖ ПАННО

Температура в помещении, рекомендуемая для наклеивания декоративного панно Loymina, — 18–25°C. Рекомендуем клеить полосы по порядку слева направо. Так будет удобнее осуществлять подрезку, держа нож в правой руке. Перед наклеиванием первой полосы отметьте с помощью отвеса вертикальную линию, от которой будет осуществляться наклеивание первого полотна. Линию следует чертить только небольшими слабыми малозаметными штришками и только грифельным карандашом. Внимание: жирные следы от карандаша и полностью проведенные на стене сверху донизу линии будут просвечивать с внешней стороны полотна панно. Категорически запрещается использовать при нанесении меток на обратной стороне полотен фломастеры и маркеры, они въедаются в структуру обоев и неизбежно ведут к появлению пятен.

Внимание: клей наносится только на стену! Это является главным отличием процесса наклеивания панно на флизелиновой основе.

Промажьте угол кистью. Нанесите клей на стену валиком с шубкой из мелкого ворса.



1 Отметьте вертикальную линию.

2 Рекомендуем клеить полосы по порядку слева направо.



5 Совместите рисунок и разгладьте обои резиновым валиком или мягким шпателем.

6 При попадании клея на поверхность панно для его устранения используйте только СУХУЮ губку.

Клей на стену наносится каждый раз равномерно на ширину чуть больше полотна, чтобы предотвратить прикосание валика с клеем к уже наклеенной полосе. Не наносите слишком много клея.

Наклейте полотно согласно отмеченной линии. Для стыковки никогда не растягивайте полотно на стене, если оно уже пропиталось клеем. После высыхания флизелин все равно вернется в исходный размер, и станут заметны швы. Когда первая полоса декоративного панно наклеена, на стену накладывается следующая стык в стык таким образом, чтобы изображение на обеих полосах точно совпало. Удостоверьтесь, что изображение везде совпало, и тщательно прикатайте полосу к стене. Для составного панно стык пригладьте узким валиком.

Стык между полотнами будет незаметен, если монтаж выполнен правильно. Разгладьте полотно декоративного панно сверху вниз при помощи резинового валика или мягкого пластикового шпателя.



3 Нанесите клей валиком на стену. Не наносите слишком много клея.

4 Наклейте полотно согласно отмеченной линии на стене.

Не используйте жесткие валики, так как они могут повредить поверхность материала.

Следите за тем, чтобы не оставалось пузырей воздуха. Обрежьте верхний и нижний припуски каждого полотна с помощью острого ножа.

Не допускайте контакта клея с лицевой поверхностью обоев и выхода клея на поверхность в швах. Швы затирать нельзя. Если клей попал на поверхность обоев, удалите излишки клея только сухой губкой.

Помните, что декоративные панно Loymina наклеиваются в помещениях, в которых нет сквозняков и перепадов температуры.