

КАК РАБОТАТЬ С WALL BOOSTER?



1. Нанесение клея




2. Поклейка Wall Booster



3. Выравнивание



4. Покраска обоев валиком или безвоздушным краскопультом

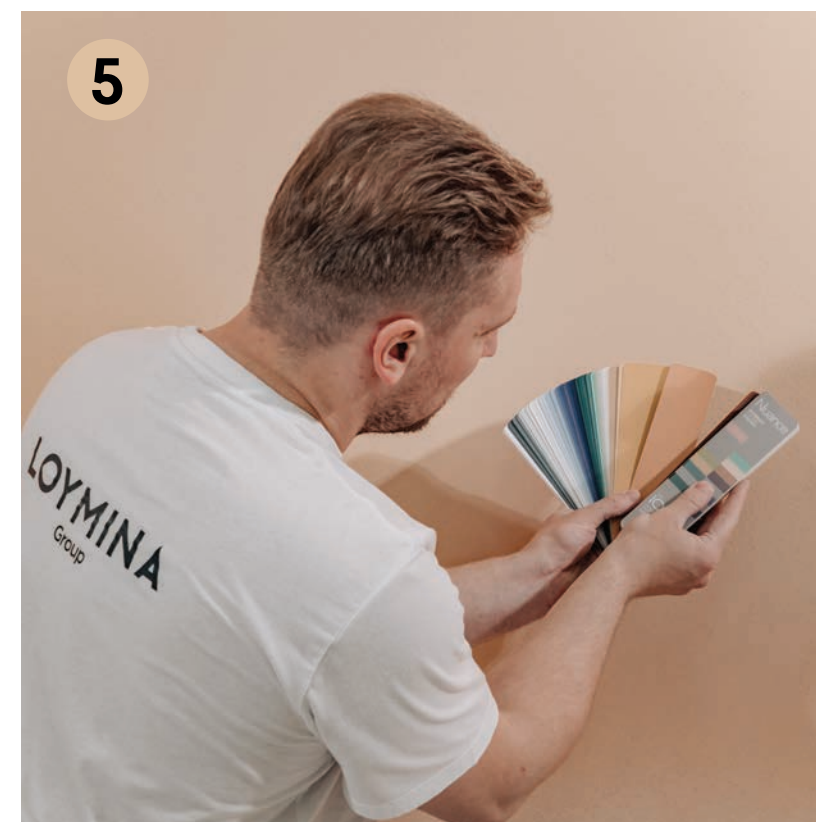

5. Проверка цвета по вееру

1. Нанесение клея.

Клей необходимо наносить на подготовленную стену валиком с мелким ворсом только на поверхность, на которую клеят обои, равномерно, чуть шире обойного полотна. В углы комнаты клей наносится при помощи кисточки.

Рекомендуется использовать клей для флизелиновых обоев Glue Loymina в соответствии с инструкцией: он создан как идеальный компаньон для обоев LOYMINA Group, который гарантированно обеспечивает качественный результат поклейки.

2. Поклейка.

Прижмите полотно обоев к стене с нанесенным клеем так, чтобы сверху и снизу намеченного края обоев оставались припуски по 5–10 см.

3. Выравнивание.

Разгладьте обойное полотно резиновым валиком, чтобы под ним не остались пузырьки воздуха. Не используйте металлический шпатель! Удалите излишки клея мягкой губкой. Аккуратно обрежьте припуски обоев.

***ВНИМАНИЕ!** Клей не должен попасть на поверхность обоев, поскольку это негативно сказывается на их впитываемости и может повлиять на результат последующей окраски!*

4. Покраска.

Нанесите краску ручным (валик) или механизированным (краскопульт) способом в 2 слоя по инструкции на этикетке.

Перед окраской рекомендуется предварительно загрунтовать поверхность для более равномерного нанесения краски и снижения ее впитываемости.

5. Проверка цвета по вееру.

После полного высыхания краски убедитесь, что результат окрашивания отвечает желаемому, и оттенок соответствует заявленному в веере.