

Чтобы бесшовные фотообои ECO хорошо приклеивались, поверхность стены или потолка должна быть ровной, прочной, гладкой, сухой и чистой, способной впитывать клей. Мягкие и сильно впитывающие поверхности при необходимости загрунтуйте раствором клея.

**Поверхность должна быть белая, однотонная.
Не допускается наличие загрязнений, надписей и т.д.**

Аклиматизируйте бесшовные фотообои в помещении, где планируется ремонт.


Претензии по качеству изделия принимаются до начала монтажа. Сохраняйте этикетку с упаковки до окончания работ. ВНИМАНИЕ: при несоблюдении технологии оклейки ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ при монтаже: оцарапывание, сдирание краски и любые другие повреждения не являются гарантийными.

1. ПРОВЕРКА ВНЕШНЕГО ВИДА

Проверьте внешний вид, целостность упаковки и рулонов.

Если бесшовные фотообои состоят из нескольких полотен, необходимо в местах стыковки и по контуру обрезать белые края полотна по изображению.

Разложите бесшовные фотообои на ровной поверхности или на полу, совместите изображение по меткам сверху и снизу, проверьте стыковку и целостность изображения.

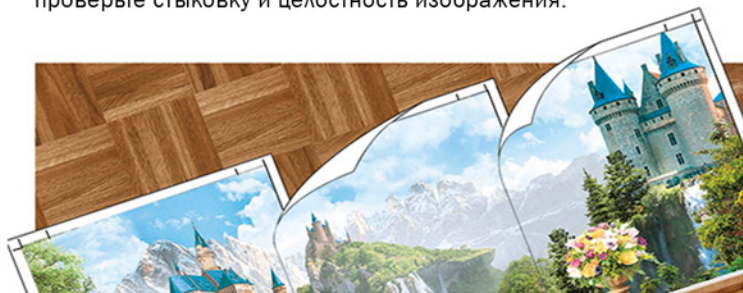

2. РАЗМЕТКА

Перед наклеиванием первого полотна разметьте вертикальную линию на стене при помощи уровня или отвеса.



3. НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ


Рекомендуется использовать клей для тяжелых обоев на флизелиновой основе.

Нанесите клей на обратную сторону обоев и дайте основе пропитаться 3-5 минут.
Нанесите клей на стену при помощи щетки, валика с шубой или пульверизатора.
Клей, нанесенный до наклеивания обоев, может оставаться на поверхности стены не более 2-х минут. Потом влажный клей начинает впитываться или испаряться.


Наносить клей на текстуру OE-P «Гладь» не требуется.

4. НАКЛЕИВАНИЕ

Приложите к стене первое полотно параллельно линии разметки. Разгладьте, прокатайте сухим и чистым резиновым валиком, удаляя излишки клея и пузырьки воздуха.

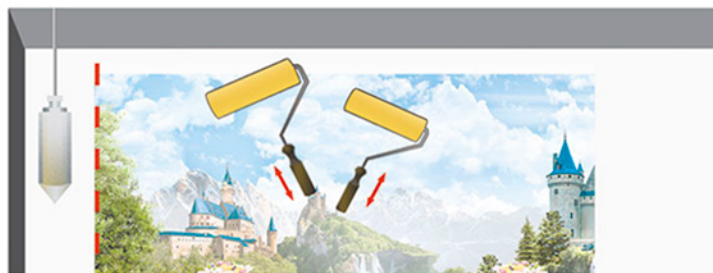

Следующие полотна накладывать внахлест на предыдущее, по меткам совмещая изображение.

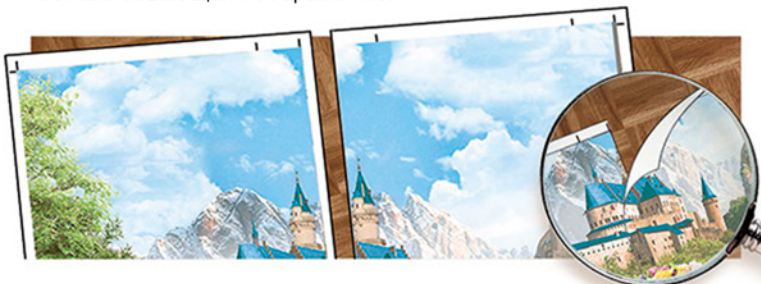


Острым макетным ножом по центру стыка извилистой или прямой линией прорежьте сразу два полотна. Удалите обрезанные полоски с обоих полотен.



Прижмите шов специальным шовным валиком, чтобы получить хорошие стыковочные швы.

При необходимости промажьте кистью края полотна и место стыковки клеем и прокатайте шовным валиком.

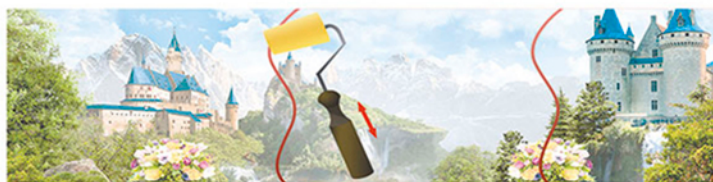

В процессе наклеивания и сушки избегайте сквозняков. Изготовитель гарантирует качество изделий при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года.

Гарантийный срок хранения - 1 год