

# ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТУРНОГО LDF ДЕКОРА ULTRAWOOD

Продукция из **LDF** — натуральное древесное волокно. Материал обладает всеми преимуществами натурального дерева и отличается высокой влагостойкостью и износостойкостью.

## ВАЖНО ЗНАТЬ!

- 1

Перед монтажом профилей Ultrawood завершить основные отделочные работы, пол и стены — сухие, ровные, с отклонением не более 0,5–1 мм на 2 пог.м. Подготовить поверхности в соответствии с нормами СП 71.13330.2017 и стандартам Qualitat Q3 и Q4.
- 2

Высокая влажность (свыше 70%) может вызывать расширение материала на 0,2–0,3 мм; при стабилизации влажности материал возвращается в исходное состояние.
- 3

После доставки и проверки элементов Ultrawood скрепить торцы стрейч-плёнкой (как было до распаковки) и оставить в упаковке в горизонтальном положении на 24 часа (в холодное время — 36 часов) для акклиматизации.

Архитектурный декор ULTRAWOOD предназначен для оформления стен, мебельных фасадов, дверей и потолков. Подходит для использования в различных помещениях, включая детские и влажные, при условии отсутствия прямого контакта с водой.



Мы уверены в нашей продукции и предоставляем **гарантию 2 года на все изделия Ultrawood®**

# АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР ULTRAWOOD

Плинтусы | Наличники | Карнизы | Молдинги  
Профили | Дверной декор | Стеновые панели

- Более 100 уникальных моделей
- Ударостойкий
- Простой монтаж
- Идеальная геометрия
- Красится любой краской
- Экологичный



# Ultrawood

АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР

ПОДГОТОВКА

МОНТАЖ

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ


ВИДЕОУРОКИ ПО УСТАНОВКЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Ultrawood

АРХИТЕКТУРНЫЙ LDF ДЕКОР

# ПОДГОТОВКА

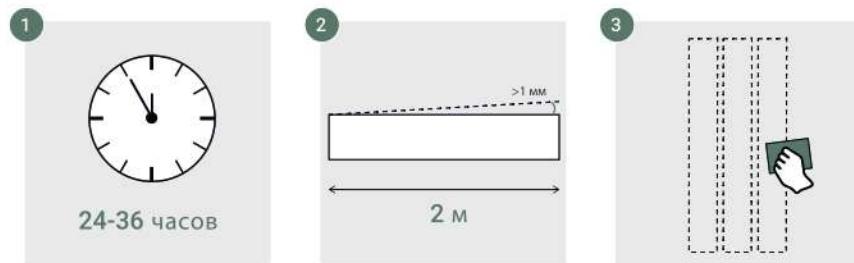

Оставьте профиль на объекте в горизонтальном положении на 24-36 часов.


Убедитесь, что отклонение от уровня поверхности не более 0.5-1 мм на 2 м.п.

Обеспылить поверхность и разметить расположение профилей на ней.

## ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА:



Карандаш, рулетка

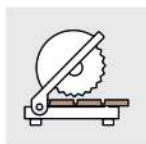

Торцевая пила/ножовка с мелким зубом и стусло



Шпатель и мягкая шпатлевка по дереву



Мелкозернистая наждачная бумага



Отбивочный шнур с краской или лазерная рулетка




## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ 2в1

Подходит как для монтажа к поверхности, так и для стыковки профилей между собой.


- Приблизительный расход: на 18 м полосы (диаметр 6 мм).
- Белый цвет, окрашиваемый.
- Допускается замораживание до -20 °C сроком до 45 дней.

# МОНТАЖ

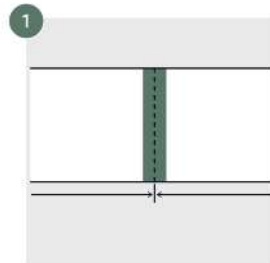


## Разметка профилей:

Наклейте малярную ленту для защиты и разметьте места соединений.

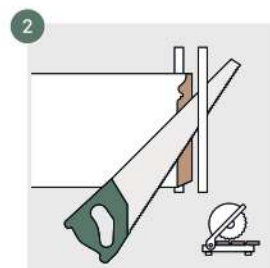


## Подрезка:

Используйте острую торцовочную пилу (или стусло и ножовку) для подрезки по размеченным линиям под углом 45°.

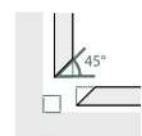


Запил для внутреннего стыка

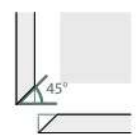

Запил для внешнего прямого угла под 45°




Стыковка на прямой поверхности под 45°

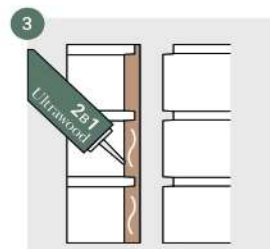


## Склейка:

Нанесите клей не менее 6 мм и зафиксируйте детали\*.

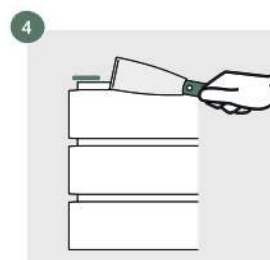

Заполните соединения мягкой шпатлевкой по дереву и удалите излишки.

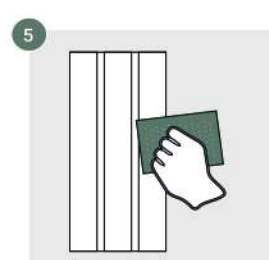


Отшлифуйте поверхности мелкофракционной наждачкой.

# ПОСЛЕ УСТАНОВКИ




## Сушка:

Оставьте на 24 часа для полной полимеризации клея и шпатлевки.

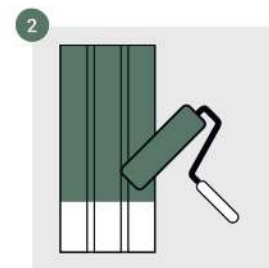

## Окраска:

Нанесите краску на готовый профиль в соответствии с рекомендациями производителя краски\*\*.

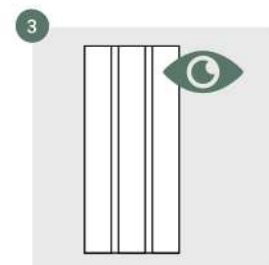

## Проверка:

После высыхания каждого слоя интерьерной/декоративной краски осматриваем поверхность, устраним потеки и непрокрасы.

\* Продавец гарантирует заявленные эксплуатационные характеристики товара LDF материала линейки бренда Ultrawood только при условии их монтажа с использованием оригинального клея "ULTRAWOOD универсальный 2в1 260 мл". Применение аналогов или клеевых составов других производителей может привести к ухудшению качества монтажа и основанию для отказа в удовлетворении претензий по гарантии.

\*\* Для достижения идеального результата, предварительно наносим грунт – основу, предназначенную под выбранную краску.