


ПОДГОТОВКА

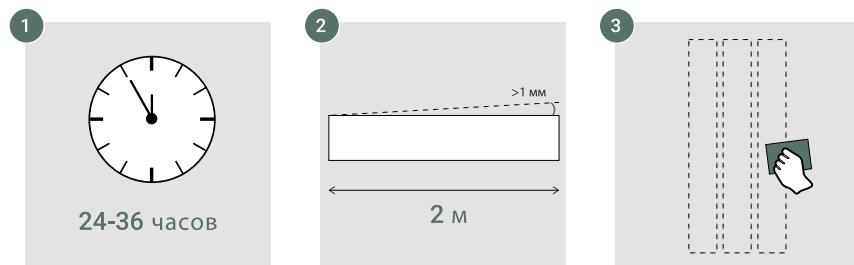


Оставьте профиль на объекте в горизонтальном положении на 24-36 часов.


Убедитесь, что отклонение от уровня поверхности не более 0.5-1 мм на 2 м.п.

Обеспылить поверхность и разметить расположение профилей на ней.

ИНСТРУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ МОНТАЖА:

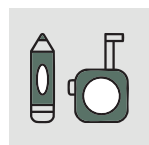

Карандаш, рулетка

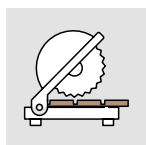


Торцевая пила/ножовка с мелким зубом и стусло



Шпатель и мягкая шпатлевка по дереву



Мелкозернистая наждачная бумага

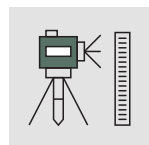

Отбивочный шнур с краской или лазерная рулетка




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КЛЕЙ 2в1

Подходит как для монтажа к поверхности, так и для стыковки профилей между собой.


- Приблизительный расход: на 18 м полосы (диаметр 6 мм).
- Белый цвет, окрашиваемый.
- Допускается замораживание до -20°C сроком до 45 дней.

МОНТАЖ

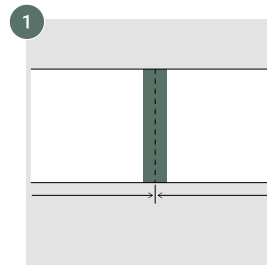


Разметка профилей:

Наклейте малярную ленту для защиты и разметьте места соединений.

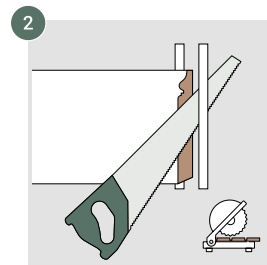

Подрезка:


Используйте острую торцовочную пилу (или стусло и ножовку) для подрезки по размеченным линиям под углом 45°.

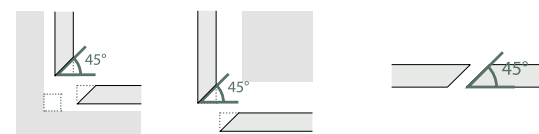

Запил для внутреннего стыка


Запил для внешнего прямого угла под 45°

Стыковка на прямой поверхности под 45°

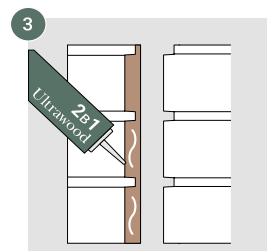


Склейка:

Нанесите клей не менее 6 мм и зафиксируйте детали*.

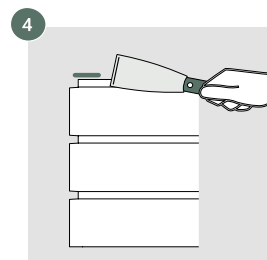

Заполните соединения мягкой шпатлевкой по дереву и удалите излишки.

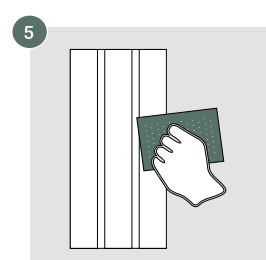


Отшлифуйте поверхности мелкофракционной наждачкой.

ПОСЛЕ УСТАНОВКИ




Сушка:

Оставьте на 24 часа для полной полимеризации клея и шпатлевки.

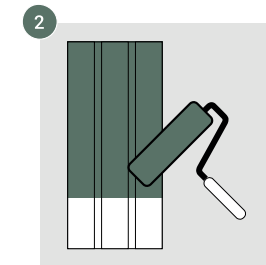

Окраска:

Нанесите краску на готовый профиль в соответствии с рекомендациями производителя краски**.

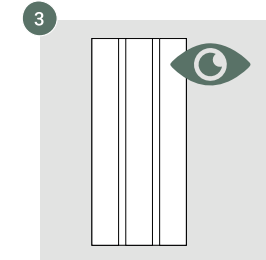

Проверка:

После высыхания каждого слоя интерьерной/декоративной краски осматриваем поверхность, устраняем потеки и непрочасы.